


izi Plus

DOS À LA ROUTE

MANUEL
UTILISATEUR

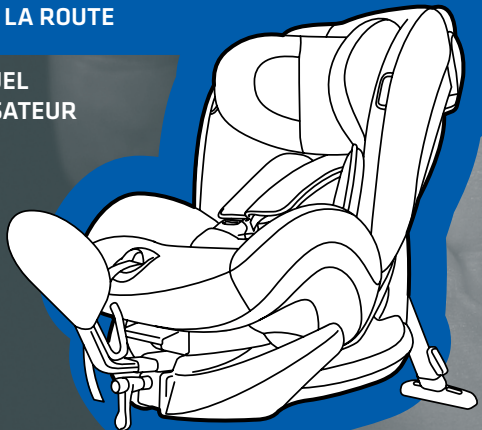

ECE R44 04

GRUPE
0+/1/2



POIDS
0-25 kg










ÂGE
6m-5a

BeSafe[®]



BeSafe[®]

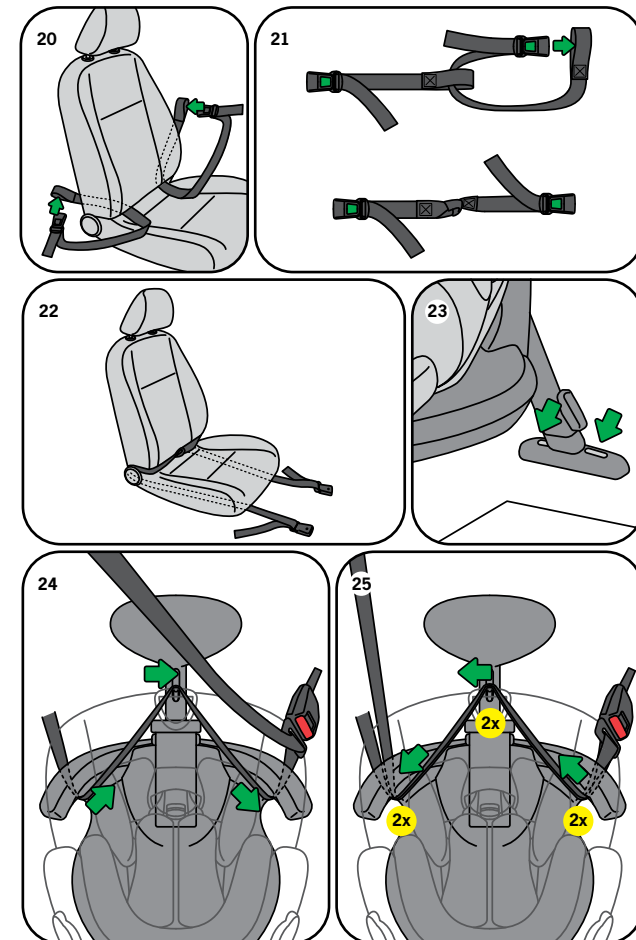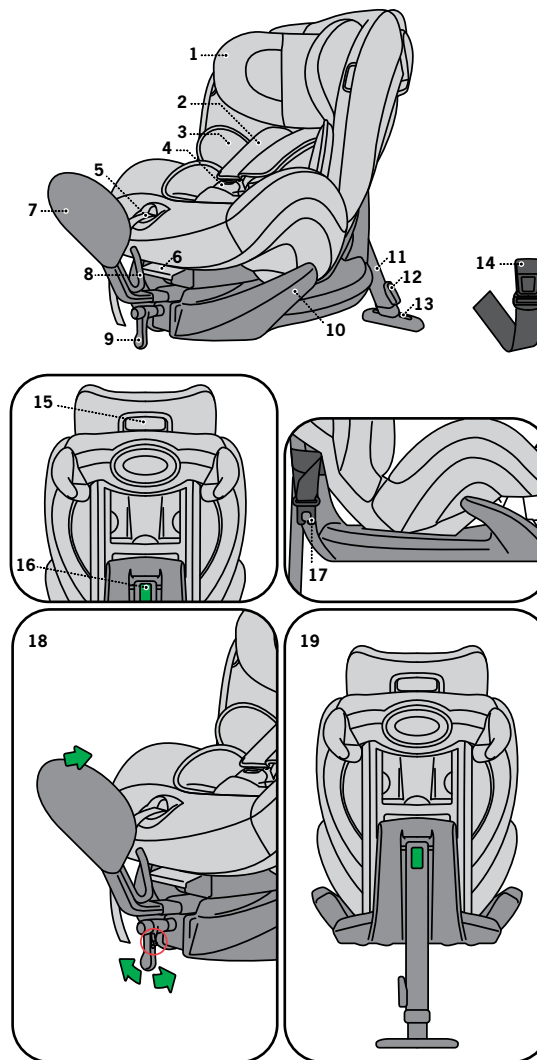

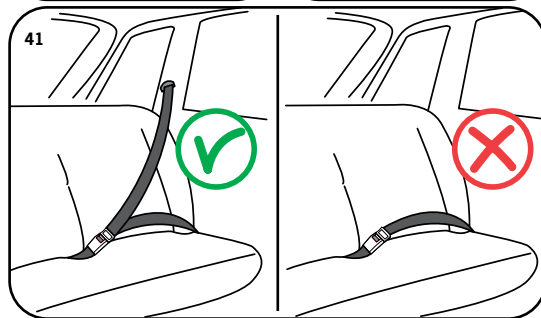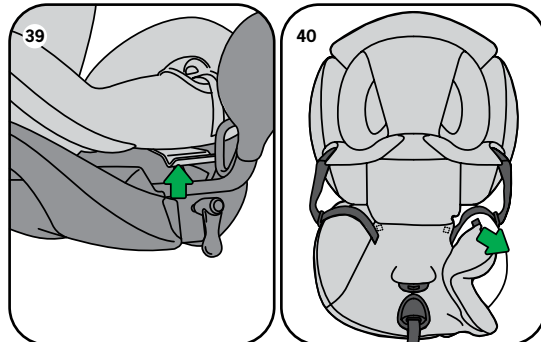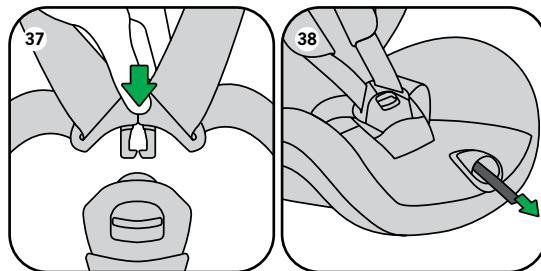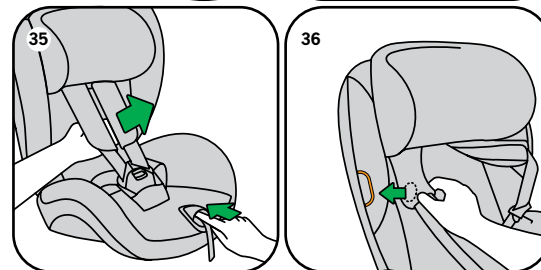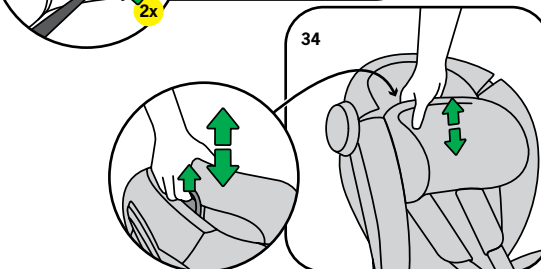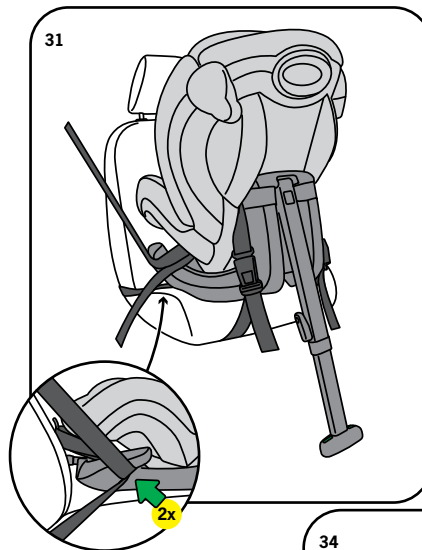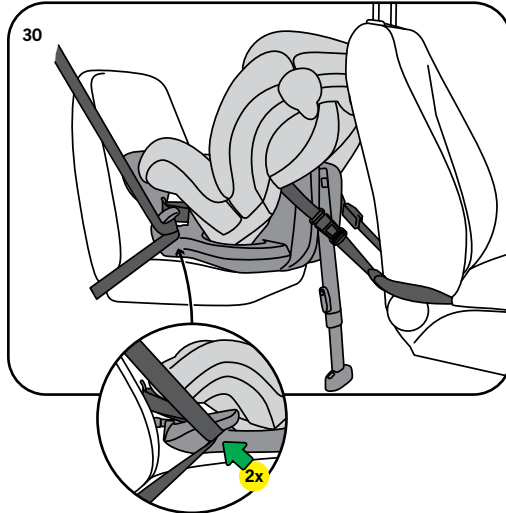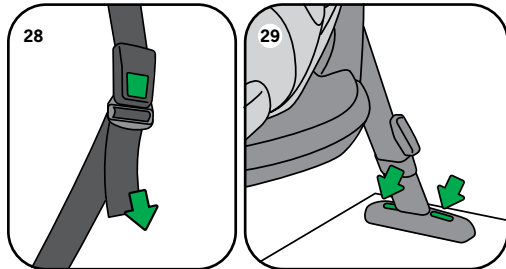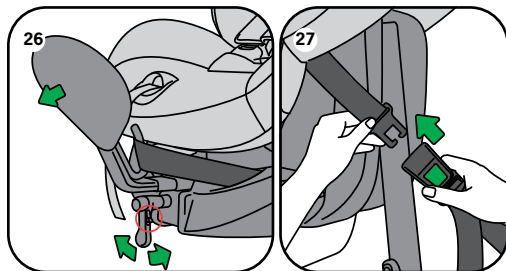

Merci d'avoir choisi BeSafe iZi Plus.

BeSafe a développé ce siège avec beaucoup de soin afin de protéger votre enfant durant les premières années de sa vie.

! Il est important de lire ce manuel AVANT d'installer votre siège. Une mauvaise installation pourrait mettre votre enfant en danger.

Sommaire

Informations essentielles	8
Installation dos à la route avec la ceinture de sécurité	10
Retirer le siège	14
Positionnement de l'enfant	15
Position de couchage	15
Retirer et remettre la housse	16
Instructions d'entretien	16
Avertissement : mauvaises utilisations possibles	17
Recommandation importante	17
Garantie	18
Informations pour le point de vente	19

! Informations essentielles

- Il est INTERDIT d'installer le siège sur un siège avant AVEC UN AIRBAG ACTIVÉ.
- L'iZi Plus peut uniquement être installé dos à la route avec une ceinture de sécurité à trois points conforme au règlement CEE/ONU n° 16 ou à d'autres normes équivalentes.
- L'iZi Plus est homologué en groupe 0+, 1 et 2, dos à la route de 0 à 25 kg.
- Consultez la liste des voitures pour savoir si votre modèle de voiture convient pour l'utilisation du siège. Vérifiez www.besafe.com pour obtenir la dernière mise à jour de la liste de voitures.



- Les sangles du harnais doivent toujours être attachées lorsque l'enfant est dans le siège.
- Les sangles du harnais doivent être bien serrées sans être tordues. Il ne devrait pas être possible d'insérer plus d'un doigt entre le harnais et votre bébé (2cm).
- La housse de la sangle d'épaule contient des aimants. Les aimants peuvent influencer les équipements électroniques comme les pacemakers.
- Le support de sol doit toujours être utilisé. Assurez-vous que le support de sol est entièrement descendu.
- Nous vous conseillons d'utiliser ce siège uniquement pour des enfants qui peuvent se tenir assis, soit pas avant l'âge de 6 mois.
- Pour les enfants de moins de 1 an et/ou ayant un poids inférieur à 10 kg, nous vous conseillons d'utiliser la position la plus inclinée avec les coussins de calage et d'assise.
- Enlever le coussin pour bébé (accessoire supplémentaire disponible) lorsque l'enfant a plus d'1 an.
- Enlever le coussin de calage lorsque l'enfant a plus de 2 ans.
- Pour les enfants de plus de 25 kg ou dont les épaules dépassent la partie basse de l'appuie-tête, utiliser un siège du groupe 2/3.
- Le siège doit être remplacé après un accident. Bien qu'il puisse avoir l'air intact, en cas de nouvel accident, le siège pourrait ne pas être en mesure de protéger votre enfant aussi bien qu'il ne devrait.
- Évitez de coincer ou de surcharger le siège-auto iZi Plus ISOfix avec des bagages, le réglage des sièges ou la fermeture des portières.
- Contrôlez avant chaque utilisation que les sangles ne sont pas endommagées ou tordues.
- Ne pas utiliser le siège si un composant manque ou est endommagé.
- En cas de doute, consultez sans tarder le fabricant du siège-auto ou votre distributeur.

Installation de la ceinture dos à la route

Éléments importants

1. Appuie-tête réglable
2. Bretelles du harnais
3. Coussin de calage
4. Boucle du harnais
5. Adaptateur central
6. Levier d'inclinaison
7. Renfort frontal
8. Crochet guide-ceinture
9. Cliquet pour renfort fronta
10. Bras guide-ceinture (x2)
11. Support de sol
12. Adaptateur de hauteur du support de sol (x2)
13. Indicateur de hauteur du support de sol
14. Sangle de fixation (x2)
15. Poignée de déverrouillage de l'appuie-tête
16. Indicateur de position du support de sol
17. Raccordement pour sangle de fixation (x2)

! Il est **INTERDIT** d'installer le siège sur un siège avant **AVEC UN AIRBAG ACTIVÉ**.



1. En cas d'installation sur le siège avant du véhicule, régler le dossier en position verticale. En cas d'installation sur le siège arrière du véhicule, avancer le siège avant au maximum.
2. Installer l'attache frontale en enfonçant les deux tiges dans le tube oval sous la face avant du siège. Ajuster l'attache frontale avec le cliquet. Le cliquet s'utilise pour régler l'attache frontale dans les deux sens. Glisser les boutons (voir le cercle rouge) sur le cliquet vers le haut ou vers le bas pour modifier le sens. (18)
3. Rabattre le support de sol avant d'installer le siège dans votre véhicule. (19)

4. Vérifier si le support de sol est complètement rabattu comme montré sur le signe vert sur la face supérieure. (19)
5. Avant de pouvoir installer le siège dans le véhicule, il faut installer 2 sangles de fixation qui seront reliées aux raccords à l'arrière du siège pour enfant. Les sangles de fixation doivent être reliées au véhicule.



Installation sur le siège arrière

- Passer la boucle de la ceinture à travers l'espace entre le coussin du siège et le dossier du siège avant du véhicule. Puis, passer le dispositif de verrouillage à travers la boucle de ceinture et serrer. (20)



Installation sur le siège avant

- Relier les 2 sangles de fixation pour obtenir une seule ceinture. Passer le dispositif de verrouillage de la deuxième ceinture à travers la boucle de la deuxième ceinture, puis à travers la boucle de la deuxième ceinture. Serrer fermement. (21)
- Placer la partie centrale de la sangle de fixation sur la partie intérieure du siège du véhicule. Croiser les deux extrémités de la sangle de fixation sous le siège avant du véhicule et les remonter vers l'assise. (22)
- Si ces méthodes ne fonctionnent pas dans votre voiture, référez-vous à www.besafe.com pour des alternatives.

Une fois les sangles de fixation en place, on peut poursuivre l'installation.

1. Placer le siège de biais dans la voiture, le renfort frontal dirigé vers vous.
2. Tourner le siège dans la bonne position (avec le renfort frontal contre le dossier arrière).
3. Positionner le support de sol à 5 cm environ au-dessus du sol.
4. L'indicateur de hauteur du support de sol affiche un signal gris lorsque le support de sol est en contact avec le sol. (23)
5. Sur le siège avant du véhicule, vous devez placer le siège contre le tableau de bord. S'il n'est pas possible d'être en contact avec le tableau de bord, reculer le siège avant du véhicule le plus possible vers l'arrière, de préférence avec une distance minimale entre le siège enfant et le tableau de bord de 25 cm.
6. Positionner la ceinture de sécurité à trois points. Placer la ceinture sous-abdominale sur la base du siège derrière les bras guide-ceinture de chaque côté et le crochet guide-ceinture près du renfort frontal. Attacher la ceinture, clic. (24)
7. Tendre la ceinture sous-abdominale.
8. Placer la bretelle de la ceinture le long de la bretelle sous-abdominale derrière les bras guide-ceinture de chaque côté et derrière le crochet guide-ceinture. La bretelle de la ceinture s'enroulera sur la ceinture abdominale, ce qui est normal. (25)
9. Tendre la bretelle de la ceinture.
10. Tirer sur l'attache frontale à l'aide du cliquet. Serrer jusqu'à ce que le renfort soit bien enfoncé dans le dossier du siège du véhicule. (26)
11. Vérifier que la ceinture sous-abdominale est bien tendue. Si ce n'est pas le cas, recommencer l'installation de la ceinture.
12. Relier les sangles de fixation au siège enfant. (27)
13. Serrer au maximum les sangles de fixation. Il est plus facile de commencer par la sangle de fixation à l'intérieur du véhicule. (28)
14. Ajuster le support de sol afin qu'il soit en contact avec le sol du véhicule. Tendez à nouveau les sangles de fixation jusqu'à ce qu'elles soient vraiment bien serrées. (28)
15. L'indicateur de hauteur du support de sol affiche un signal vert lorsque le support de sol est en contact avec le sol. (29)
16. Si vous installez contre le tableau de bord et que le siège n'est pas encore en contact avec le tableau de bord, relâchez les sangles de fixation et placez le support de sol le moins loin possible.
17. Tendez à nouveau les sangles de fixation jusqu'à ce que le siège soit en contact avec le tableau de bord.
18. Ajuster le support de sol afin qu'il soit en contact avec le sol du véhicule.
19. Lorsque le siège enfant est installé sur le siège arrière, il convient, si possible, de reculer le siège avant du véhicule afin qu'il soit en contact avec le siège enfant. S'il est impossible de les mettre en contact, avancer le dossier du siège avant du véhicule afin que la distance entre le siège enfant et le dossier du siège avant soit d'au moins 25 cm.
20. Le réglage du siège avant peut entraîner du jeu au niveau des sangles de fixation ; serrer de nouveau les sangles de fixation.
21. Afin d'augmenter l'espace pour les jambes de l'enfant, on peut ajuster davantage l'attache frontale à l'aide du cliquet. Cet espace doit être le plus petit possible.
 - iZi Plus installé dos à la route sur le siège arrière. (30)
 - iZi Plus installé dos à la route sur le siège avant. (31)

Retirer le siège

1. En cas d'installation sur le siège arrière du véhicule, avancer le siège avant du véhicule au maximum.
2. Enfoncer l'attache frontale avec le cliquet.
3. Lever le support de sol à la position la plus haute.
4. Détacher les sangles de fixation.
5. Enlever la ceinture de sécurité de l'attache frontale et de la base du siège.
6. Tirer le siège vers l'avant. Tourner le siège afin de le retirer facilement.
7. Enlever les sangles de fixation du véhicule.

Positionnement de l'enfant

1. Position des bretelles du harnais : vérifier que les bretelles du harnais sont au même niveau voir légèrement au-dessous des épaules de votre enfant.
 - trop haut (32)
 - correct (33)
 2. La hauteur des bretelles du harnais et l'appuie-tête peut être ajustée en déverrouillant la poignée de déverrouillage à l'arrière de l'appuie-tête et en remontant ou abaissant l'appuie-tête tout en le maintenant droit. (34)
 3. Tirer les bretelles du harnais vers le haut en poussant sur le bouton de l'adaptateur central. (35)
 4. Ouvrir la boucle du harnais.
 5. Placer les bretelles du harnais par-dessus les marquages orange des deux côtés du siège afin de maintenir le harnais ouvert pendant le positionnement de l'enfant. (36)
 6. Lorsque l'enfant est en place, passer les bretelles du harnais par-dessus les épaules de l'enfant et verrouiller la boucle: CLIC ! (37)
 7. Tirer la sangle du harnais à travers l'adaptateur central en direction de la flèche verte, vers l'avant et vers le haut. Tirer jusqu'à ce que le harnais soit confortablement mais fermement ajusté. (38)
- !**
- Les sangles du harnais doivent toujours être attachées et serrées lorsque l'enfant est dans le siège.
 - Enlever le coussin pour bébé (accessoire supplémentaire disponible) lorsque l'enfant a plus d'1 an.
 - Enlever le coussin de calage lorsque l'enfant a plus de 2 ans.

Position de couchage

- Le siège est doté de 3 positions.
- En tirant le levier d'inclinaison vers le haut, le siège peut être mis dans une autre position. (39)

Retirer et remettre la housse

Retirer la housse

- Il convient d'être attentif en retirant la housse car la remise de la housse se fait en sens inverse.
- Commencer par retirer la housse du siège. (40)
- La housse de l'appuie-tête peut être enlevée séparément en décrochant les crochets à l'arrière et en enlevant le tissu en tirant vers l'avant.

Remettre la housse

- Mettre l'appuie-tête dans la position la plus élevée. Installer la housse de l'appuie-tête et accrocher les crochets à l'arrière. Passer les sangles du harnais à travers les trous. Fixer la partie inférieure de la housse de l'appuie-tête à la partie en plastique sous l'appuie-tête.
- Passer les sangles du harnais à travers l'ouverture de la housse de siège et verrouiller la boucle du harnais. Passer la sangle d'entrejambe à travers l'ouverture de l'assise.
- Installer la partie supérieure, puis les parties au niveau des épaules. Installer l'assise et passer la housse du siège sous les parties arrière des côtés.

Instructions d'entretien

- Les housses en tissu seront lavées conformément aux instructions reprises à l'intérieur des housses.
- Nettoyer le harnais à la main avec un l'eau et du savon doux.
- NE PAS utiliser de produits de nettoyage agressifs ; ils pourraient endommager le matériau de construction du siège.

! Avertissement : les mauvaises utilisations possibles



- Il est INTERDIT d'installer le siège sur un siège passager avant POSSEDANT UN AIRBAG ACTIVÉ.
- Peut uniquement être installé avec une ceinture de sécurité à trois points conforme au règlement CEE/ONU n° 16 ou à d'autres normes équivalentes. (41)
- NE PAS utiliser le siège si le support de sol n'est pas réglé dans la position la plus basse, supporté par le sol à l'avant du siège du véhicule.
- NE PAS utiliser le siège sans fermement fixer la protection frontale en cas d'installation dos à la route.
- NE PAS utiliser le siège sans serrer les sangles de fixation en cas d'installation dos à la route.

! Conseils importants

- NE PAS essayer de démonter, modifier ou ajouter un élément au siège. La garantie sera supprimée en cas d'utilisation de pièces ou d'accessoires non-originaux.
- NE PAS utiliser quoi que ce soit, comme un coussin, pour relever le siège enfant sur le siège passager du véhicule. En cas d'accident, le siège ne serait pas en mesure de protéger votre enfant correctement.
- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance dans le siège.
- S'assurer que tous les passagers savent comment détacher votre enfant en cas d'urgence.
- Un siège enfant inoccupé doit toujours être attaché dans le véhicule.
- S'assurer que les bagages ou autres objets sont dûment attachés. Des bagages non-attachés peuvent provoquer des blessures graves aux enfants et aux adultes en cas d'accident.

- Ne jamais utiliser le siège sans la housse. La housse a une fonction de sécurité et peut uniquement être remplacée par une housse BeSafe originale.
- Sous la housse, nous utilisons de la mousse EPS. Ne pas pousser ou tirer trop fort sur la mousse car vous pourriez l'endommager.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs ; ils pourraient endommager le matériau de construction du siège.
- BeSafe conseille de ne pas acheter ou vendre des sièges enfant d'occasion.
- CONSERVER ce manuel utilisateur pour une utilisation ultérieure avec le siège.
- NE PAS utiliser à domicile. Il n'a pas été conçu pour un usage à domicile et peut uniquement être utilisé dans une voiture.

Conseil pratique

Lorsque le siège enfant est installé dans la voiture, vérifiez tous les endroits où le siège pourrait toucher l'intérieur de la voiture. Nous conseillons d'utiliser une housse de protection (BeSafe) à ces endroits afin d'éviter des entailles, des marques ou une décoloration de l'intérieur du véhicule et notamment dans les véhicules dont l'intérieur est en cuir ou en bois.

Garantie

- Tous les produits BeSafe ont été conçus, fabriqués et testés avec soin. Tous nos sièges enfant BeSafe font l'objet de tests périodiques hors de notre fabrication continue dans notre laboratoire de test. En outre, ils sont testés par des instituts de testing indépendants.

- Si ce produit s'avérait défectueux dans les 24 mois après son achat en raison d'un défaut matériel ou de fabrication, à l'exception des housses et des sangles de harnais, veuillez le retourner au lieu d'achat.
- La garantie est uniquement valable si vous utilisez votre siège de façon appropriée et avec soin. Veuillez contacter votre distributeur. Il décidera si le siège sera retourné au fabricant pour être réparé. Aucun remplacement ou retour ne peut être exigé. La garantie n'est pas prolongée suite à une réparation.
- La garantie est supprimée : lorsqu'il n'y a pas de reçu, lorsque les défauts sont provoqués par une utilisation erronée ou impropre, lorsque les défauts sont provoqués par une mauvaise utilisation, une utilisation à mauvais escient ou de la négligence.

Informations pour le point de vente

Remarque concernant l'installation DOS À LA ROUTE

- Ceci est un Système ISOfix de retenue pour enfants semi-universel. Il est conforme au règlement N° 44.04, une série d'amendements pour l'utilisation générale dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité à 3 points conformes au règlement CEE/ONU n° 16 ou à d'autres normes équivalentes.
- Le siège convient pour être fixé dans les positions de siège des véhicules énumérés dans la « liste des voitures » séparée. Des positions de siège dans d'autres véhicules peuvent également convenir pour accueillir ce système de retenue pour enfants. En cas de doute, veuillez consulter le fabricant du système de retenue pour enfants ou le distributeur. Pour consulter la liste actuelle des voitures, veuillez consulter : www.besafe.com.

Le siège enfant suivant

- Le BeSafe iZi Up est un siège de groupe 2/3 qui peut être utilisé pour les enfants de 15 à 36 kilos, soit du groupe d'âge entre 4 et 12 ans.



HTS BeSafe as
N-3535 Krøderen, Norway - www.besafe.com

BeSafe[®]