


izi Comfort

前向式

用户手册

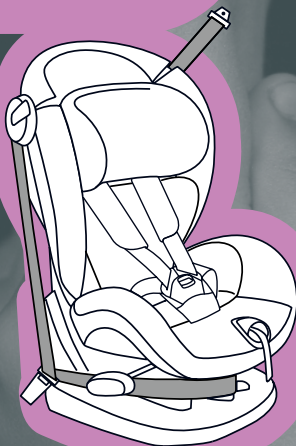

ECE R44 04

使用人群
1

体重
9-18kg

年龄
9个月-4岁

BeSafe[®]

谢谢选用BeSafe公司的 iZi Comfort安全座椅

BeSafe公司经过精心设计所开发的此款座椅,旨在为您孩子人生的最初阶段提供安全保障。

请在安装您的座椅之前务必阅读此用户手册。错误的安装可能给您的孩子造成危险。

目录

重要信息	3
准备安装	4
前向式汽车安全带安装	5
移除座椅	7
放置儿童	7
仰卧档位	9
移除和重新套上椅套	10
清洗说明	12
警告:可能被滥用	12
重要建议	13
担保	14
销售点信息	15


重要信息

- 严禁将儿童座椅安装于配置有安全气囊的汽车前排座椅上。
- iZi Comfort只能用符合UN/EC第16条法规或其他同等标准的3点式汽车安全带进行前向式安装。
- iZi Comfort获准用于组别1, 从9-18公斤前向式安装。
- 当您孩子在安全座椅内, 内置安全带系统必须要始终锁紧。
- 内置安全带系统必须要拉紧, 没有任何松弛或者扭曲。
- 安全座椅椅套有橙色标记的部位包含磁铁。磁铁会影响心脏起搏器等电子元件。
- 一旦孩子体重超过18公斤或者其肩高超过肩部安全带的最高点, 必须改用组别2/3安全座椅。
- 车祸事故后, 必须更换安全座椅。虽然它看上去并无任何损坏, 但是车祸事故一旦再次发生, 该座椅可能无法完全发挥该有的保护儿童的作用。
- 防止安全座椅被行李, 汽车座椅以及/或者猛关的门挡住或者压倒
- 每次使用之前, 请确保内置安全带没有损坏或者扭曲。
- 请确保在您孩子和内置安全带之间只能容易下1个指头的距离(1cm)。
- 如有疑问, 请咨询安全座椅制造商或者零售商。



准备安装

关键部分

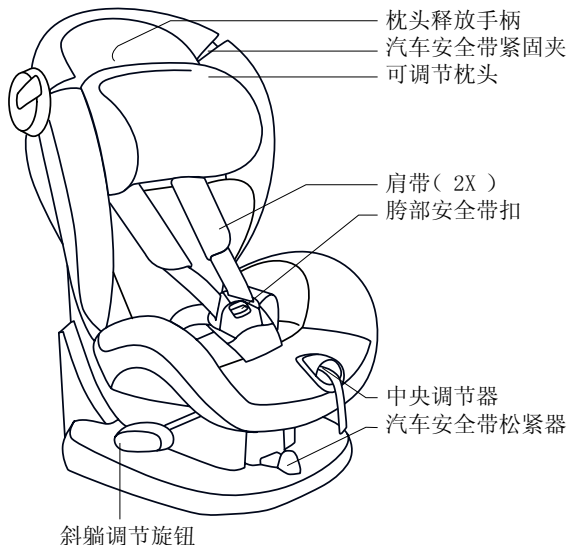


前向式安全带安装

严禁将儿童座椅安装于配置有安全气囊的汽车前排座椅上。




- 1- 当在汽车后排座椅安装该安全座椅，请将前排座椅尽可能往前推。
当在汽车前排座椅安装该安全座椅，请将前排座椅靠背调至直立位置。

- 2- 将安全座椅放上汽车座椅，打开汽车安全带紧固夹 (1)。

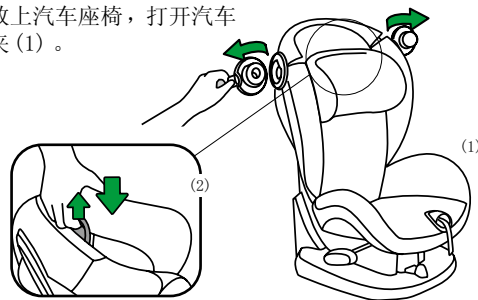

- 3- 打开安全座椅后背的枕头释放手柄，保持枕头直立往下推枕头 (2)。


- 4- 将汽车安全带腰带沿着安全座椅底盘拉过，锁上汽车安全带锁扣 (3)。

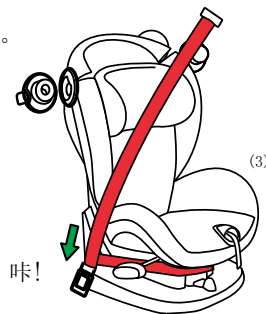


5- 汽车安全带肩带穿过两侧的安全带紧固夹。确保安全带没有扭曲 (4)。

6- 将安全座椅紧紧地推进汽车座椅里。

7- 对于前向式安装来说，拉紧安全带是最重要的一步。请按照以下步骤拉紧安全带：将肩带往上拉 (A)，同时紧紧抓住绕在座椅里的肩带 (B)，关上内侧的紧固夹 (C)。将上面的肩带往靠车门那边拉，关上紧固夹 (D) (4)。

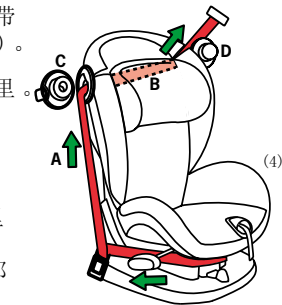

8- 按照箭头的方向推安全带松紧器，拉紧3点式汽车安全带 (5)。

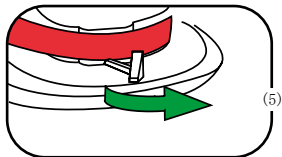

9- 确保3点式汽车安全带尽可能地紧。如果汽车安全带不够紧，请重复以上步骤。

10- 将枕头调到正确的位置 (请参阅第7页的“放置儿童”)。现在，安全座椅可以使用了。

移除座椅

1- 松开安全带松紧器，放松汽车安全带。


2- 如果该安全座椅是安装在汽车座椅的后排座位，请将前排座位尽可能地往前推。

3- 打开安全带紧固夹，解开安全带。


4- 移除安全带并且将安全座椅从汽车上移除。

放置儿童


1- 肩带的位置：检查肩带槽是否与您孩子的肩膀齐平 (6)。

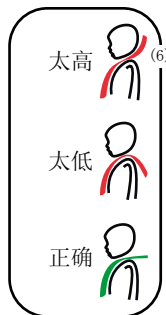

2- 肩带以及枕头的高度可以通过松开座椅枕头后背的释放手柄，将其上下拉动来调节。调节的时候，要保持枕头直立 (7)。

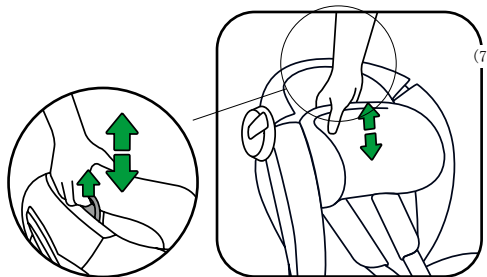


- 3- 按下中央调节器按钮，把肩带往上拉 (8)。

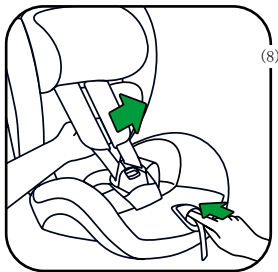


- 4- 打开胯部安全带扣。


- 5- 让您把孩子放上安全座椅上，请将肩带放置在座椅两侧的橘黄色标识上，使内置安全带系统打开 (9)。

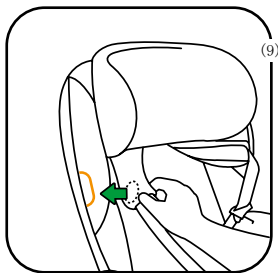

- 6- 放好孩子时，请把内置肩带拉过孩子的肩膀，并锁上安全带扣：咔嚓！(10)

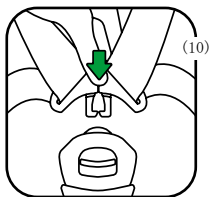


- 7- 按照绿色箭头方向，通过中央调节器将内置安全带径直往上/往前拉，一直拉到安全带舒服紧贴为止 (11)。

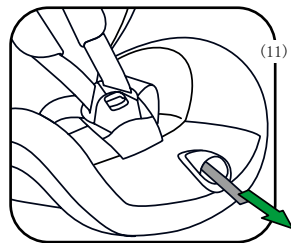

当您孩子在安全座椅里面时，务必确保内置安全带始终锁上并拉紧。 !



仰卧档位

- 该座椅有4个仰卧的档位。
- 通过旋转斜躺调节旋钮，该座椅可以调至别的档位 (12)。

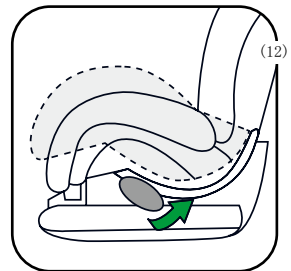


移除和重新套上椅套

- 我们的椅套有两种设计：如果是枕头套四方框以及椅套坐垫上有粘扣（请看绿色箭头13/14），请遵循方式1的步骤；如果都没有粘扣，请遵循方式2的步骤。

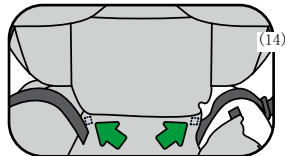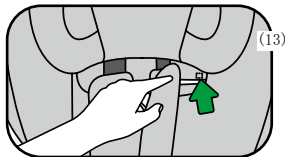

移除椅套：方式1

- 1- 取下椅套的时候要多加注意，因为重新套上椅套的顺序恰好相反。
- 2- 开始将椅套坐垫取下(15)。
- 3- 枕头套可以单独取下，将枕头后背的勾勾解开并把枕头套往前拉下。

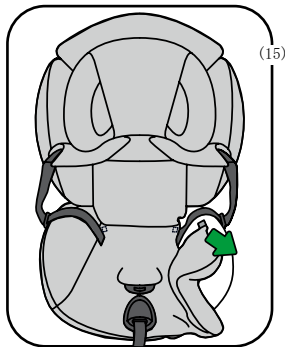


重新套上椅套

- 1- 将枕头拉至最高位置，套上枕头套，勾上后背的勾勾。将内置安全带穿过枕头上的孔。将枕头套四方框套进枕头下面的四方塑胶板。
- 2- 将内置安全带穿过椅套上的四方开口并锁上安全带胯扣。将安全带胯扣拉过椅套坐垫的开口。
- 3- 套上椅套靠背以及肩垫。套上坐垫位置，并且将椅套边缘塞进座椅槽里。

移除椅套：方式2

- 1- 取下椅套的时候要多加注意，因为重新套上椅套的顺序恰好相反。
- 2- 移除椅套，两侧的内置安全带必须要打开。请看红色圆圈。开始将椅套坐垫取下，以及将内置安全带从两侧的五金挂钩解开(16)。
- 3- 枕头套可以单独取下，将枕头后背的勾勾解开并把枕头套往前拉下。

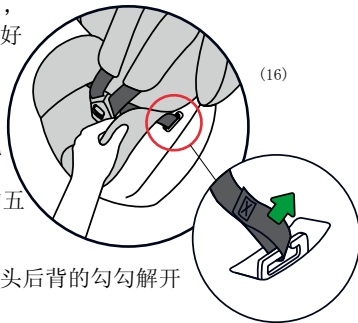

重新套上椅套

- 1- 将枕头拉至最高位置，套上枕头套，勾上后背的勾勾。将内置安全带穿过枕头上的孔。将枕头套四方框套进枕头下面的四方塑胶板。
- 2- 将内置安全带穿过椅套上的四方开口并锁上安全带胯扣。将安全带胯扣拉过椅套坐垫的开口。
- 3- 将安全带圈从椅套坐垫开口穿过到安全座椅坐垫上的五金挂钩。将安全带挂在五金挂钩上，并紧紧地拉安全带确保将其正确安装。

· 确保套上椅套后，内置安全带正确固定好。 !

清洗说明


- 务必按照椅套内侧的水洗说明来清洗 (17)。



- 切勿使用任何强效清洁剂，有可能会损坏安全座椅的构造材料。

警告：可能被滥用

- 严禁将儿童座椅安装于配置有安全气囊的汽车前排座椅上。
- 要用符合UN/EC第16条法规或其他同等标准的3点式汽车安全带进行安装 (18)。

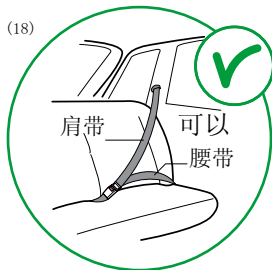

重要建议

- 不要试图拆除、修改或添加任何部件到安全座椅上。如果使用非原厂的零件或配件，保修将自动失效。
- 不要使用任何物件，例如靠垫，把安全座椅的位置从车辆的乘客座椅上垫高。否则在汽车事故中，安全座椅将无法正常工作保护您孩子的安全。
- 严禁在无任何成人看管的情况下将孩子单独放在安全座椅上。
- 确认汽车里的所有乘客都知道如何把您的孩子从安全座椅里取出来，以防万一出现紧急情况。
- 空置的安全座椅应该一直被加紧固定于车内。
- 确定所有的行李及其他物品都安全地摆放好。没有安全摆放好的行李会在车辆事故中对成人及儿童造成的严重地伤害。
- 请勿使用没有椅套的安全座椅。椅套具备安全特性的，只能更换原厂的BeSafe椅套。
- 椅套下面使用的是EPS泡沫。不要用力推或拉泡沫，因为这可能对其造成损坏。
- 严禁使用任何腐蚀性清洁产品，因为这些产品可能会损害安全座椅的组成材料。
- BeSafe 建议不应购买二手或以二手物品出售儿童安全座椅。
- 把该用户手册与安全座椅保存在一起备以后使用。
- 本产品的使用期不超过五年时间。由于老化，材料的质量可能会发生改变。
- 当您的孩子在座椅里时，请不要把座椅放在家里的桌子或工作台上。

实用建议

儿童座椅被安装在车内时，应检查所有与座椅接触的汽车内部装饰。我们建议在这些地方使用 (BeSafe) 保护罩以避免把汽车内部割坏、留下印迹或造成变色。

universal
9-18 kg



04443620

HTS BeSafe as
N-3535 Krøderen, Norway - www.besafe.eu

BeSafe[®]