


iZi Up

NO SENTIDO DA MARCHA

MANUAL DE
INSTRUÇÕES

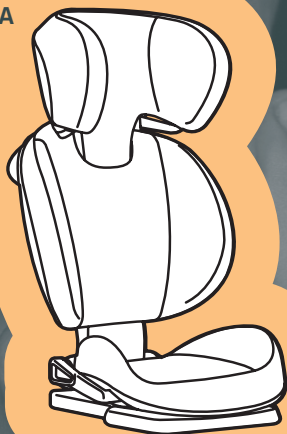

ECE R44 04

GRUPO
2-3

PESO
15-36 kg

IDADE
4-12 anos



BeSafe®

Obrigado por optar pela BeSafe iZi Up

A BeSafe desenvolveu esta cadeira com todo o cuidado, para proteger a sua criança durante a próxima fase da sua vida.

! Leia atentamente este manual de instruções ANTES de instalar a cadeira. Uma instalação incorrecta pode colocar em causa a segurança da sua criança.

Índice

Informação vital	3
Preparar para a instalação	4
Montagem do cinto	5
Retirar a cadeira	7
Posicionar a criança	8
Posição de dormir	9
Retirar e voltar a colocar a cobertura	10
Instruções de limpeza	10
Aviso: potencial utilização incorrecta	11
Informação do ponto de venda	11
Aviso importante	12
Garantia	13

Informação vital



- NÃO É PERMITIDO instalar a cadeira no banco da frente COM O AIRBAG ACTIVO.
- O iZi Up pode ser montado no sentido da marcha com um cinto de 3 pontos, aprovado pela Regulamentação nº 16 e outras da UN/ECE.



- A iZi Up está aprovada no grupo 2-3, no sentido da marcha para dos 15-36 kg.
- A criança deverá SEMPRE ser segura com o cinto de 3 pontos quando se sentar na cadeira infantil.
- Depois de um acidente, a cadeira deve ser substituída. Embora possa parecer não estar danificada, caso tenha outro acidente, a cadeira poderá não ser capaz de proteger a sua criança como deveria.
- Certifique-se que a iZi Up não fica presa ou pressionada, por exemplo por bagagens, bancos reclináveis e/ou ao fechar portas.
- Antes de cada utilização, verifique sempre se o cinto de 3 pontos não está danificado ou torcido ou se está bem apertado.
- Em caso de dúvida, consulte o fabricante da cadeira de segurança ou o retalhista.

Preparar para a instalação

Peças essenciais

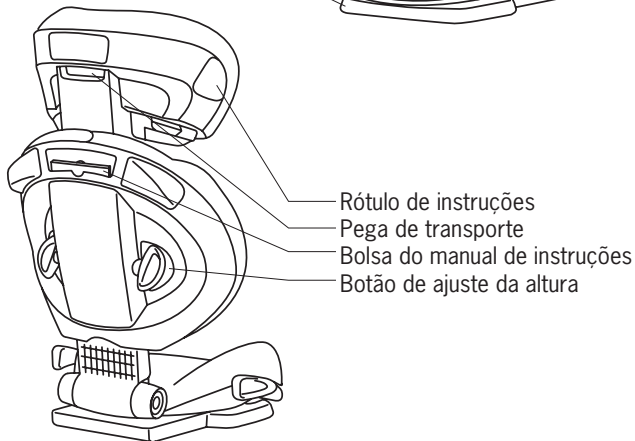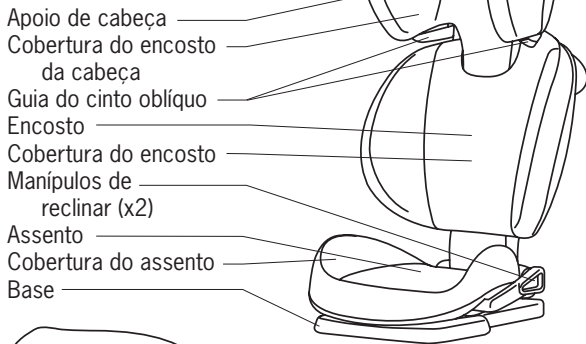


Montagem do cinto no sentido da marcha

- NÃO É PERMITIDO instalar a cadeira no banco da frente COM O AIRBAG ACTIVO.
- Quando montar a cadeira no assento dianteiro do carro: verifique se o encosto de trás do assento do carro está na vertical. Deslize o assento do carro o mais possível para trás.



- 1- Coloque o iZi Up no assento do carro (1).
- 2- Verifique se a parte de trás da cadeira toca no encosto do assento do carro. Se o encosto da cabeça estiver a afastar a cadeira, ajuste ou retire o encosto da cabeça.

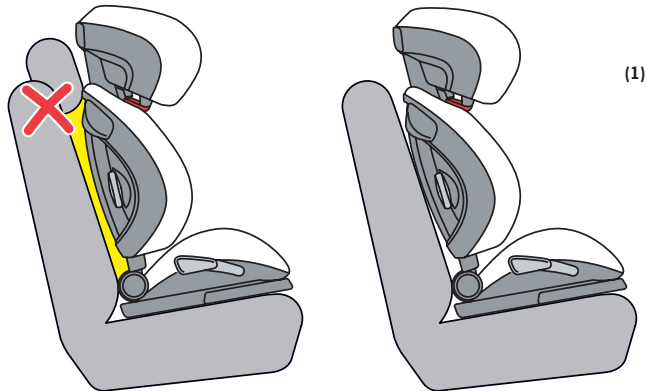

- Se a cadeira estiver instável, mesmo depois da remoção do encosto da cabeça, poderá utilizar a correia de estabilização adicional.
- A correia de estabilização não é uma peça fundamental de segurança e só necessita ser utilizada nos automóveis em que a iZi Up seja fixada somente com o cinto de 3 pontos quando o encosto de cabeça não puder ser removido.

Colocação da correia de estabilização


- Para colocar a correia de estabilização, coloque a iZi Up e o encosto de cabeça na posição mais elevada possível.
- Oriente a correia entre a cobertura e a superfície do encosto de cabeça iZi Up.
- Depois oriente a correia em volta das duas barras do encosto de cabeça.
- Ajuste a iZi Up à altura correcta, rodando o botão de regulação da altura.
- Aperte a correia de estabilização, apertando o velcro tanto quanto possível.



- 3- Deslize a parte inferior da guia do cinto oblíquo na posição aberta e ponha o cinto no guia. Verifique se o cinto não está torcido e feche o guia de novo (3).




- 4- Feche sempre o cinto de 3 pontos do carro no cinto de segurança antes de conduzir, mesmo que a cadeira não esteja a ser usada por uma criança! (4)

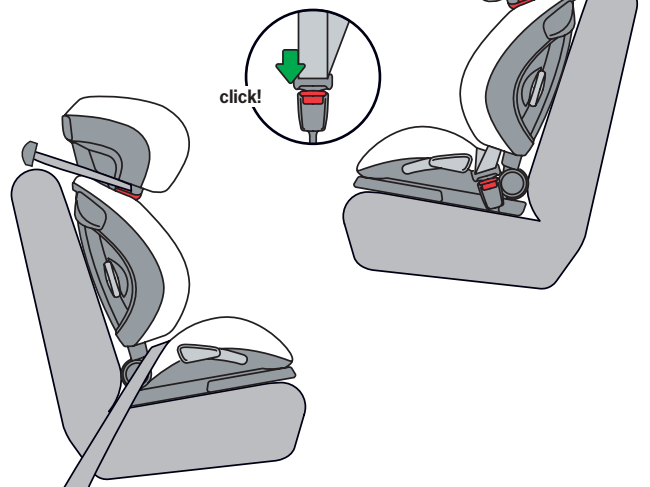

Retirar a cadeira


- 1- Deslize a parte inferior do guia do cinto oblíquo na posição aberta e retire o cinto do guia (5).

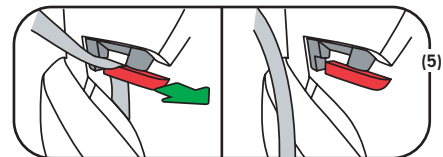

- 2- Retire o iZi Up do carro.

Posicionar a criança


- 1- Ajuste o encosto e o encosto da cabeça na altura certa rodando o botão de ajuste de altura. Verifique se o cinto oblíquo está ao nível do ombro da criança (6).

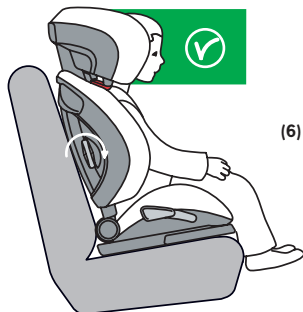


- 2- Deslize a parte inferior do guia do cinto oblíquo e coloque o cinto no guia. Verifique se o cinto não está torcido e feche o guia de novo (7).



- 3- Feche o cinto no cinto de segurança, clique. O cinto de segurança abdominal deve estar colocado na anca (8).

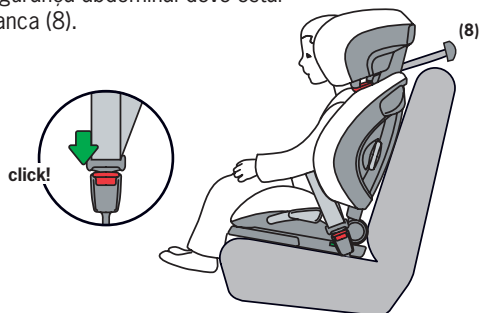


- 4- Retire a folga puxando o cinto em direcção ao retrator (9).

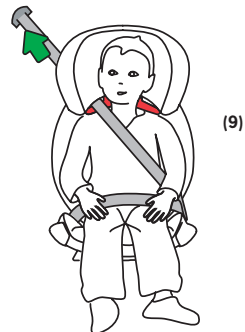


Posição de dormir

- O iZi Up pode ser colocado em duas posições de dormir, movendo para cima os manipuladores (10).

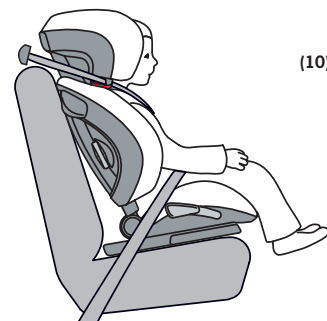

- Empurre a cadeira na direcção da seta verde para voltar à posição vertical. Afrouxe o cinto puxando-o no sentido do retrator (11).

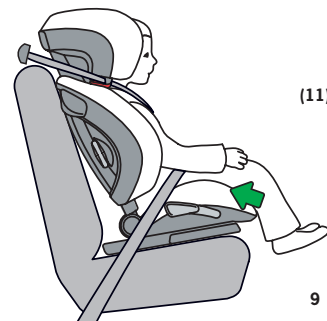

Retirar e voltar a colocar a cobertura

Retirar a cobertura

- Tenha atenção quando retira a cobertura, uma vez que a sua colocação se realiza pela ordem inversa.
 - O forro da cadeira consiste de 3 partes separadas.
- 1- Retire o encosto do cadeira abrindo o velcro na parte de trás, solte as bandas elásticas dos ganchos de fixação e puxe a cobertura com cuidado do anel em volta do encosto.
 - 2- Retire a cobertura do encosto da cadeira soltando as bandas elásticas dos ganchos de fixação e puxando a cobertura com cuidado do anel em volta do encosto da cabeça.
 - 3- Retire a cobertura da cadeira soltando as bandas elásticas dos ganchos de fixação e puxando a cobertura com cuidado do anel em volta do assento.

Voltar a colocar a cobertura

- Volte a colocar a cobertura, usando as instruções anteriores pela ordem inversa.

Instruções de limpeza

- A cobertura do banco tem de ser lavada de acordo com as instruções constantes no interior da cobertura (12).



- NÃO utilize nenhuns produtos de limpeza agressivos; tais produtos podem danificar o material de construção da cadeira.

Aviso: potencial utilização incorrecta

- NÃO É PERMITIDO instalar a cadeira no banco da frente COM O AIRBAG ACTIVO.
- NÃO guie o cinto do carro em volta dos manípulos de reclinación.
- NÃO use o assento sem o cinto de 3 pontos (13).



(13)

Informação do ponto de venda

Aviso para montagem PARA A FRENTE

- Este é um sistema universal de retenção para crianças. Foi homologado ao abrigo do Regulamento n.º 44, suplemento 4, série de alterações para utilização geral em veículos equipados com cintos de 3 pontos de fixação, aprovado pelo Regulamento n.º 16 da UNECE ou outras normas equivalentes.

Aviso importante

- ! • NÃO tente desmontar, modificar ou acrescentar nenhuma peça à cadeira. A garantia não será válida se forem usadas peças ou acessórios que não são de origem.
- NÃO use nenhuma almofada ou casaco para subir a cadeira de bebé do banco do passageiro. Em caso de acidente, a cadeira poderá não proteger a sua criança como deveria.
- Nunca deixe a criança sozinha na cadeira.
- AVISO: Certifique-se que todos os passageiros sabem como libertar a criança, em caso de emergência.
- Mesmo que não tenha nenhuma criança, a cadeira de bebé deve estar presa dentro do veículo.
- Certifique-se que as malas ou outros objectos estão devidamente arrumados. Em caso de acidente, as malas desarrumadas podem causar lesões nas crianças e adultos.
- Nunca utilize a cadeira sem a capa. A capa é uma característica de segurança e só poderá ser substituída por uma capa BeSafe original.
- O interior da capa é composto de espuma EPS. Não faça muita força contra a espuma, para não danificá-la.
- Não utilize nenhuns produtos de limpeza agressivos; tais produtos podem danificar o material de construção da cadeira.
- A BeSafe desaconselha a compra e venda de cadeiras de bebé em segunda-mão.
- GUARDE este manual de instruções junto da cadeira para utilização futura.
- NÃO coloque a cadeira em cima de uma mesa ou secretária, quando a criança está sentada na cadeira.

Conselhos práticos

Quando a cadeira de bebé está montada no carro, verifique todas as zonas nas quais a cadeira de bebé pode tocar. Recomendamos a utilização de uma capa de protecção (BeSafe) nesses locais para evitar cortes, marcas ou a descoloração no interior do veículo.

Garantia

- Todos os produtos BeSafe são cuidadosamente concebidos, fabricados e testados. Todas as nossas cadeiras de bebé BeSafe são testadas periodicamente no nosso laboratório de testes, logo após saírem da produção. Além disso, são submetidas a testes realizados por institutos independentes.
- Caso este produto apresente algum defeito no prazo de 24 meses devido a problemas nos materiais ou fabrico, à excepção de capas e correias, devolva-o no local onde o adquiriu.
- A reclamação só é válida quando a cadeira é usada apropriadamente e com cuidado. Contacte o seu revendedor que decidirá se a cadeira terá de ser devolvida ao fabricante para ser reparada. Não pode ser reclamada a substituição da cadeira ou a devolução do dinheiro. A garantia não é prolongada através das reparações.
- A garantia perde a validade quando não existe recibo, quando os defeitos são causados por uma utilização incorrecta e inapropriada, quando os defeitos são causados por utilização abusiva, errada ou negligente.

2016.03.24
N2002180



HTS BeSafe as
N-3535 Krøderen, Norway - www.besafe.com

BeSafe[®]