


izi Go

CADEIRA VOLTADA PARA TRÁS

MANUAL DE
INSTRUÇÕES

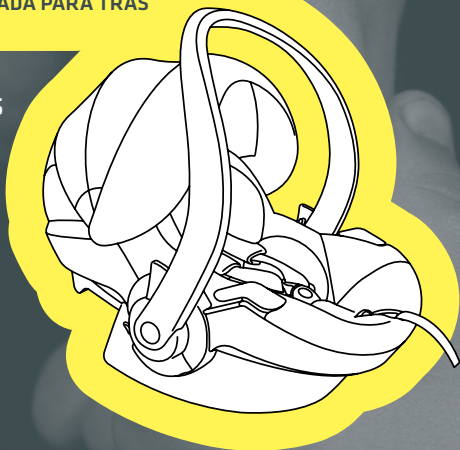

ECE R44 04

GRUPO
0+

PESO
0-13 kg

IDADE
0-12
meses



BeSafe[®]

Obrigado por optar pela BeSafe iZi Go

A BeSafe desenvolveu esta cadeira com todo o cuidado, para proteger a sua criança durante a fase inicial da sua vida.

! Leia atentamente este manual de instruções ANTES de instalar a cadeira. Uma instalação incorrecta pode colocar em causa a segurança da sua criança.

Índice

Informação vital	3
Preparar para a instalação	4
Instalação do cinto com a cadeira voltada para trás	5
Retirar a iZi Go	6
Posicionar a criança	7
Usar a iZi Go com um carrinho	10
Retirar e voltar a colocar a cobertura	12
Instruções de limpeza	12
Aviso: potencial utilização incorrecta	13
Aviso importante	14
Garantia	15
Informação do ponto de venda	15

Aviso

! Usar a cadeira como berço

- **IMPORTANTE! CONSERVAR PARA FUTURA REFERÊNCIA.**
- Nunca deixar o bebé sozinho nesta cadeira.
- Não recomendado como berço para crianças que conseguem sentar-se sozinhas.
- Esta cadeira não foi planeada para longos períodos de sono
- É perigoso colocar esta cadeira sobre uma superfície elevada.
- Usar sempre o sistema de retenção (cinto).
- Não use a cadeira se algum componente estiver partido ou ausente.





Informação vital

- **NÃO É PERMITIDA** a montagem da cadeira no banco dianteiro **COMO AIRBAG ACTIVADO**.
- A iZi Go só pode ser instalada voltada para trás com um cinto de segurança de 3 pontos de fixação aprovado pelo Regulamento n.º 16 da UNECE ou outras normas equivalentes.
- A iZi Go está aprovada no grupo 0+, virada para a retaguarda para dos 0-13 kg.
- A criança deve estar sempre presa com os cintos internos quando está sentada na cadeira, está a ser transportada ou está num carrinho para bebé.
- A cobertura do assento contém imans nas áreas com as indicações laranja. Os imans podem influenciar o equipamento electrónico tal como um pacemaker.
- Se a criança pesar mais do que 13 kg ou se o topo da cabeça da criança estiver acima da cadeira ou se a altura dos seus ombros for superior à altura mais alta das alças do cinto, terá que mudar para uma cadeira do grupo 1.
- Depois de um acidente, a cadeira deve ser substituída. Embora possa parecer não estar danificada, caso tenha outro acidente, a cadeira poderá não ser capaz de proteger a sua criança como deveria.
- Evite que a iZi Go não fi ca presa ou pressionada, por exemplo bagagens, bancos reclináveis e/ou ao fechar portas.
- Antes de utilizar, verifi que se existem danos nos cintos do arnés ou se estão torcidos.
- Mantenha uma folga entre os cintos e o seu bebé de, no máximo, um dedo (1 cm).
- Assegure que o fecho do cinto passa verticalmente em linha recta e fi ca por baixo do gancho do cinto da iZi Go. Ver exemplo no ponto 13.
- Em caso de dúvida, consulte o fabricante da cadeira de segurança ou o retalhista.



Preparar para a instalação

Peças essenciais

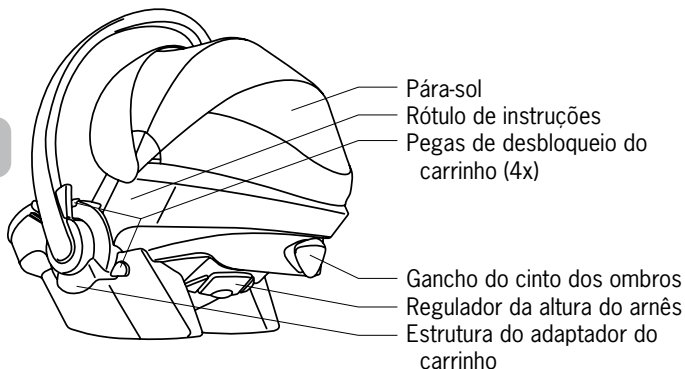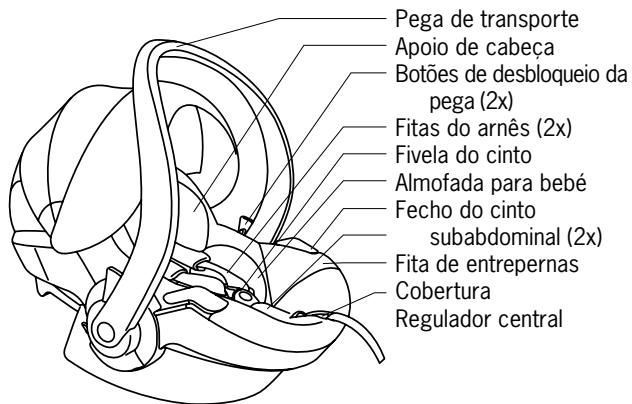


Instalação do cinto com a cadeira voltada para trás


- NÃO É PERMITIDA a montagem da cadeira no banco dianteiro COM O AIRBAG ACTIVADO.




- 1- Posicione a cadeira sobre o banco do automóvel. Assegure-se que a pega de transporte se encontra na posição de transporte (1).

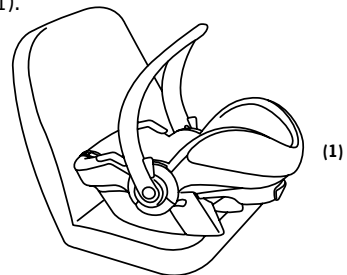


- 2- Passe o cinto subabdominal do cinto de segurança de 3 pontos de fixação sobre as partes azuis, através dos ganchos do cinto subabdominal e aperte o cinto com um “clique” (2).

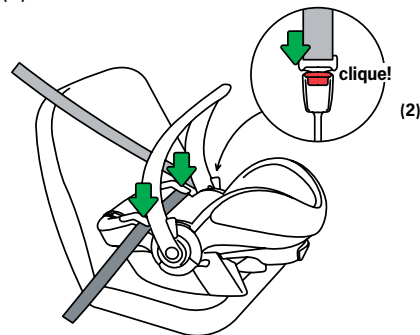

3- Passe o cinto dos ombros sobre as partes azuis e através do gancho do cinto dos ombros na parte de trás da estrutura do banco (3).

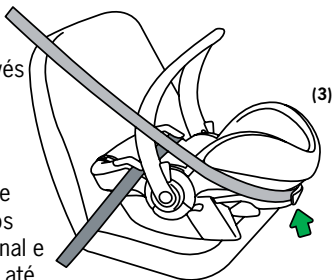

4- Aperte o cinto de 3 pontos de fixação puxando-o através dos ganchos do cinto subabdominal e através do cinto dos ombros até estar realmente apertado (4).

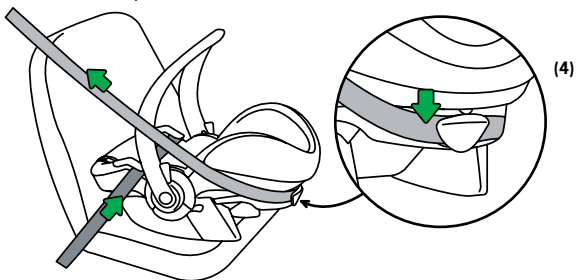

5- Deixe a pega de transporte na posição de transporte.

6- Quando posicionado no banco traseiro do veículo deverá empurrar o banco da frente para trás para que fique em contacto com a cadeira da criança. Quando posicionado no banco frontal, deverá empurrar o banco frontal para a frente para que a cadeira da criança fique encostada ao tablier. Se tal não for possível, deixe um espaço mínimo de 25 cm entre a cadeira da criança e as costas do banco frontal ou o tablier.


Retirar a iZi Go

1- Retire o cinto dos ombros do gancho pegando pela parte posterior.

2- Solte o cinto da fivela e retire o cinto dos ganchos do cinto subabdominal.

Posicionar a criança


• Para posicionar o seu filho, pode dobrar a pega de transporte por trás do assento em 2 posições, pressionando os dois botões de desbloqueio da pega (5).

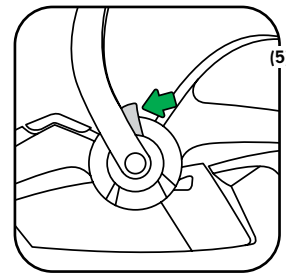


• Posicione as correias para os ombros: assegure-se que as aberturas das correias para os ombros estão à altura dos ombros do seu filho (6).



• A altura das correias para os ombros pode ser regulada puxando o regulador da altura do arnês e deslocando-o para cima ou para baixo (7).

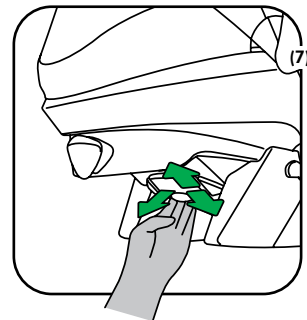


- 1- Puxe as correias para os ombros para cima enquanto pressiona o botão do regulador central (8).


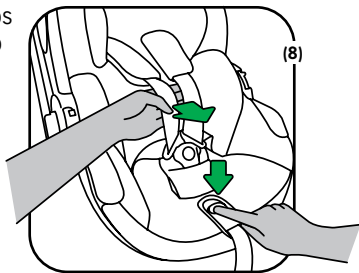


- 2- Abra a fivela do cinto.


- 3- Posicione as correias para os ombros sobre a marca laranja nos lados do banco para manter o arnês aberto enquanto posiciona o seu filho (9).

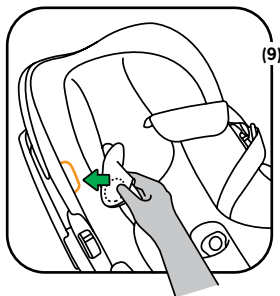

- 4- Quando a criança estiver posicionada, coloque as correias para os ombros sobre os ombros da criança e feche a fivela: clique! (10/11).

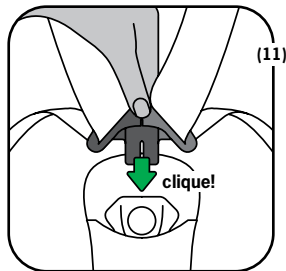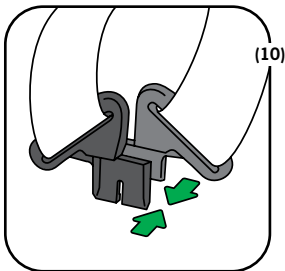

- 5- Puxe a fita do arnês através do regulador central na direcção da seta verde, a direito para cima e para a frente. Continue a puxar até que o arnês esteja confortavelmente posicionado mas firme (12).

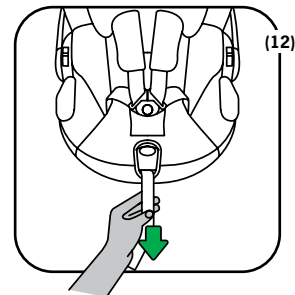


- Assegure-se que as fitas do arnês estão sempre bloqueadas e apertadas quando a criança estiver sentada no banco. !


- Pode proteger o seu filho do sol desdobrando o pára-sol.

- Almofada para bebé (13/14/15):


0-4 meses

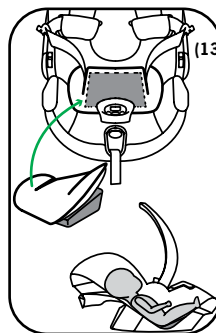

4-6 meses

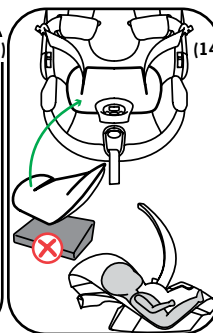

6 meses +


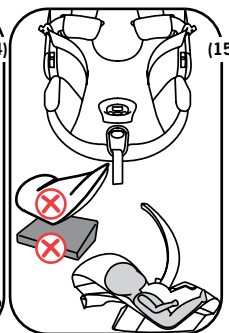


Usar a iZi Go com um carrinho

- A iZi Go pode ser instalada numa série de carrinhos. Para obter uma lista completa consulte www.besafe.eu


Instalação num carrinho

- 1- Alinhe a estrutura do adaptador do carrinho por cima dos adaptadores do carrinho e desloque para baixo, clique (2x) ! (16/17).

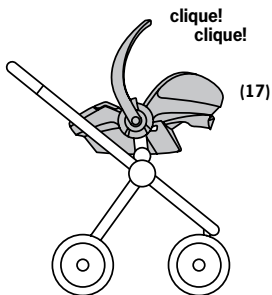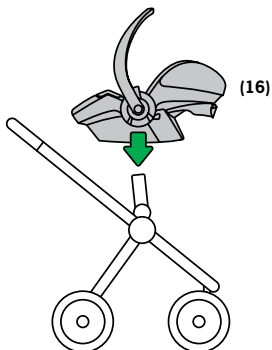


Remoção de um carrinho

- 1- Desloque a pega de transporte para a posição de transporte.
- 2- Empurre o desbloqueio do carrinho para cima de ambos os lados enquanto levanta o banco do carrinho na vertical (18).

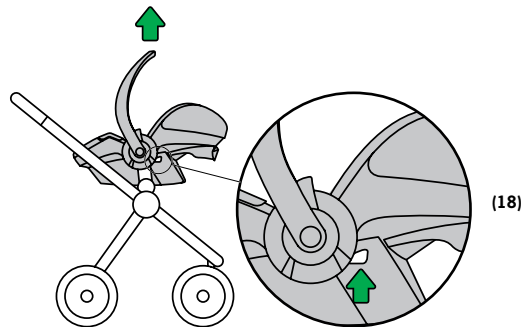

- A remoção do carrinho também pode ser realizada empurrando as pegas de desbloqueio para além da pega de transporte, para a frente do banco (19).

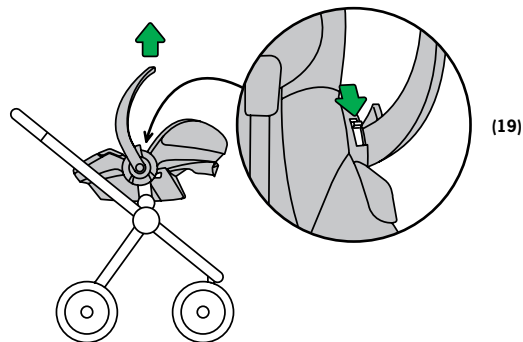

Retirar e voltar a colocar a cobertura

Retirar a cobertura


- Tenha atenção quando retira a cobertura, uma vez que a sua colocação se realiza pela ordem inversa.
- Retire o apoio de cabeça e a almofada de apoio.
- Abra os fechos éclairs. Não retire as fitas do arnês dos ganchos no banco.
- Retire toda a cobertura puxando-a cuidadosamente da espuma.

Voltar a colocar a cobertura

- Puxe as fitas do arnês através das aberturas na cobertura e feche os fechos éclairs.
- Puxe a fivela através da cobertura da fita de entrepernas e puxe a abertura do regulador central através do regulador central.
- Ajuste todos os lados da cobertura, colocando-a cuidadosamente entre a espuma e a estrutura do banco.


Instruções de limpeza

- A cobertura do banco tem de ser lavada de acordo com as instruções constantes no interior da cobertura (20).



- NÃO utilize nenhuns produtos de limpeza agressivos; tais produtos podem danificar o material de construção da cadeira.


Aviso: potencial utilização incorrecta

- NÃO É PERMITIDA a montagem da cadeira no banco dianteiro COMO AIRBAG ACTIVADO. 
- NÃO use a cadeira posicionada no veículo com a pega de transporte na posição descida. A pega tem de estar na posição vertical durante a condução.
- Instale somente com cintos de segurança de 3 pontos de fixação aprovados pelo Regulamento n.º 16 da UNECE ou outras normas equivalentes (21).



Instalação correcta

- Cinto subabdominal através do gancho do cinto subabdominal através do banco (22).
- Cinto dos ombros através do gancho do cinto dos ombros na parte de trás do banco.
- Cinto apertado.

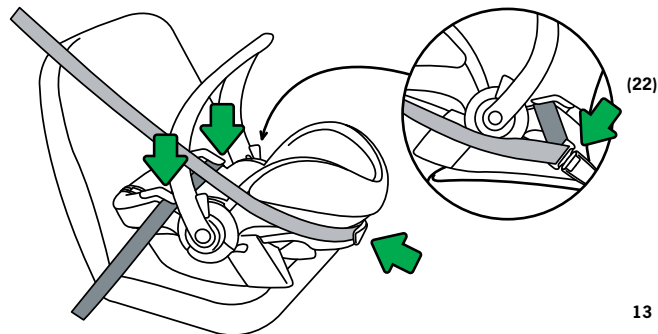

Aviso importante

- NÃO tente desmontar, modificar ou acrescentar nenhuma peça à cadeira. A garantia não será válida se forem usadas peças ou acessórios que não são de origem.
- NÃO use nenhuma almofada ou casaco para subir a cadeira de bebé do banco do passageiro. Em caso de acidente, a cadeira poderá não proteger a sua criança como deveria.
- Nunca deixe a criança sozinha na cadeira.
- AVISO: Certifique-se que todos os passageiros sabem como libertar a criança, em caso de emergência.
- Mesmo que não tenha nenhuma criança, a cadeira de bebé deve estar presa dentro do veículo.
- Certifique-se que as malas ou outros objectos estão devidamente arrumados. Em caso de acidente, as malas desarrumadas podem causar lesões nas crianças e adultos.
- Nunca utilize a cadeira sem a cobertura. A cobertura é uma característica de segurança e só poderá ser substituída por uma capa BeSafe original.
- O interior da cobertura é composto de espuma EPS. Não faça muita força contra a espuma, para não a danificar.
- Não utilize nenhuns produtos de limpeza agressivos; tais produtos podem danificar o material de construção da cadeira.
- A BeSafe desaconselha a compra e venda de cadeiras de bebé em segunda-mão.
- **GUARDE** este manual de instruções junto da cadeira para utilização futura.
- NÃO utilize a cadeira durante mais de 5 anos. Com o passar dos anos, a qualidade do material pode sofrer alterações.
- NÃO coloque a cadeira em cima de uma mesa ou secretária, quando a criança está sentada na cadeira.

Conselhos práticos

Quando a cadeira de bebé está montada no carro, verifique todas as zonas nas quais a cadeira de bebé pode tocar. Recomendamos a utilização de uma capa de protecção (BeSafe) nesses locais para evitar cortes, marcas ou a descoloração no interior do veículo.

Garantia

- Todos os produtos BeSafe são cuidadosamente concebidos, fabricados e testados. Todas as nossas cadeiras de bebé BeSafe são testadas periodicamente no nosso laboratório de testes, logo após saírem da produção. Além disso, são submetidas a testes realizados por institutos independentes.
- Caso este produto apresente algum defeito no prazo de 24 meses devido a problemas nos materiais ou fabrico, à excepção de capas e correias, devolva-o no local onde o adquiriu.
- A reclamação só é válida quando a cadeira é usada apropriadamente e com cuidado. Contacte o seu revendedor que decidirá se a cadeira terá de ser devolvida ao fabricante para ser reparada. Não pode ser reclamada a substituição da cadeira ou a devolução do dinheiro. A garantia não é prolongada através das reparações.
- A garantia perde a validade quando não existe recibo, quando os defeitos são causados por uma utilização incorrecta e inapropriada, quando os defeitos são causados por utilização abusiva, errada ou negligente.

Informação do ponto de venda

Aviso relativo à instalação COM O BANCO VOLTADO PARA TRÁS

- Este é um sistema universal de retenção para crianças. Foi homologado ao abrigo do Regulamento n.º 44, suplemento 4, série de alterações para utilização geral em veículos equipados com cintos de 3 pontos de fixação, aprovado pelo Regulamento n.º 16 da UNECE ou outras normas equivalentes.

A próxima cadeira de bebé

- A BeSafe oferece diversas cadeiras para criança apropriadas a partir de 9 kg. Para estar a par das mais modernas cadeiras para criança visite www.besafe.eu

B804-0804-B
N20011600

universal
0-13 kg



04444006

HTS BeSafe as
N-3535 Krøderen, Norway - www.besafe.eu

BeSafe[®]