


izi Sleep Isofix™

BANCO VOLTADO PARA TRÁS

MANUAL DE INSTRUÇÕES

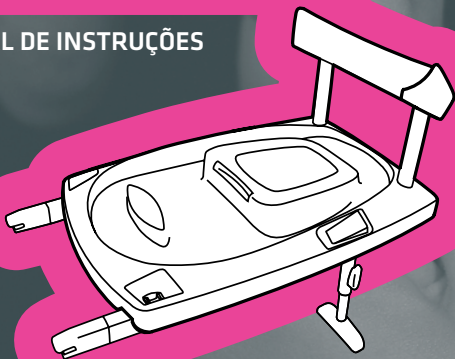

ECE R44 04

GRUPO
0+

PESO
0-13 kg

IDADE
0-12 m



BeSafe®

Obrigado por optar pela BeSafe iZi Sleep ISOfix

A BeSafe desenvolveu esta cadeira com todo o cuidado, para proteger a sua criança durante a fase inicial da sua vida.



Leia atentamente este manual de instruções ANTES de instalar a cadeira. Uma instalação incorrecta pode colocar em causa a segurança da sua criança.

Índice

Informação vital	3
Preparar para a instalação	4
Utilização da iZi Sleep ISOfix	5
Instalar a ISOfix	6
Retirar a ISOfix	10
Aviso: potencial utilização incorrecta	13
Aviso importante	14
Informação do ponto de venda	15
Garantia	16


Informação vital



- NÃO É PERMITIDA a montagem da cadeira no banco dianteiro COMO AIRBAG ACTIVADO.
- A iZi Sleep ISOfix só pode ser instalada virada para a retaguarda com a fixação ISOfix num carro equipado com pontos de fixação ISOfix.
- A iZi Sleep ISOfix está aprovada no grupo 0+, virada para a retaguarda para dos 0-13 kg.
- A perna de apoio deve ser sempre utilizada. Certifique-se que a perna de apoio está totalmente esticada.
- A criança deve estar sempre presa com os cintos internos quando está sentada na cadeira, está a ser transportada ou está num carrinho para bebé.
- Quando instalado com o ISOfix: Certifique-se que os indicadores estão a verde antes de colocar o carro em marcha.
- Quando a criança pesa mais de 13 kg ou a altura dos ombros está acima da posição mais alta das correias para os ombros, a criança deve mudar para uma cadeira do grupo 1.
- NÃO use a iZi Sleep ISOfix na posição de dormir quando estiver instalada no carro.
- Depois de um acidente, a cadeira deve ser substituída. Embora possa parecer não estar danificada, caso tenha outro acidente, a cadeira poderá não ser capaz de proteger a sua criança como deveria.


Preparar para a instalação

Peças essenciais

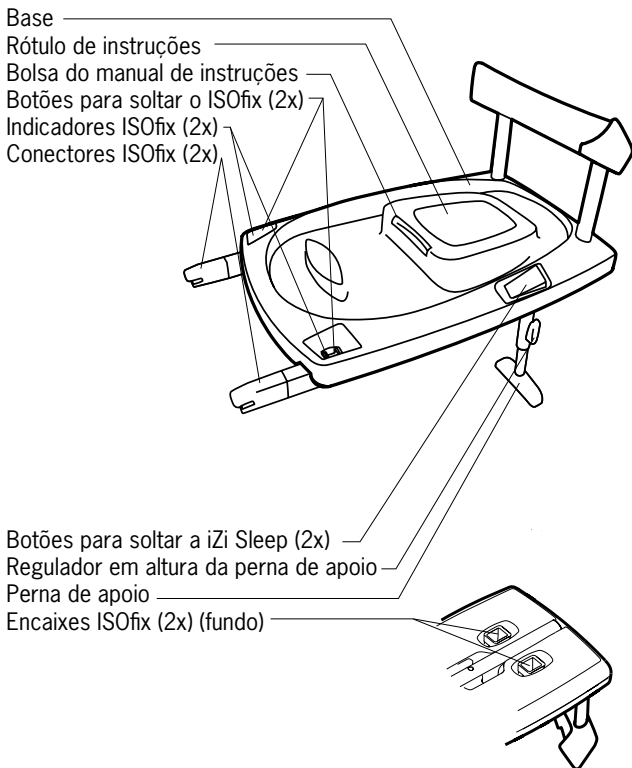

Utilização da iZi Sleep ISOfix


- Utilize apenas cadeiras iZi Sleep com a marca 'APROVADO POR ISOFIX' (marca no fundo). Caso esta marca não esteja presente, a cadeira não pode ser usada conjuntamente com a base ISOfix. !

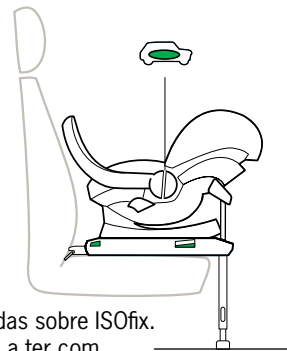

- Consulte o manual do fabricante do carro para informações mais detalhadas sobre ISOfix.
- Para a instalação do cinto e cuidados a ter com o produto, consulte o manual da iZi Sleep.
- Sem a base ISOfix a iZi Sleep pode ser instalada com o cinto de segurança do carro.

Posicionamento no carro

- A iZi Sleep ISOfix pode ser fixada nas posições dos bancos dos carros indicados nesta lista



Instalação virada para a retaguarda

- Só é permitida a instalação virada para a retaguarda


Instalar a ISOfix

!


- NÃO É PERMITIDA a montagem da cadeira no banco dianteiro COMO AIRBAG ACTIVADO.
- Quando instalado com o ISOfix: Certifique-se que os indicadores estão a verde antes de colocar o carro em marcha.
- A perna de apoio deve ser sempre utilizada. Certifique-se que a perna de apoio está totalmente esticada.




- 1- Prenda os dispositivos de encaixe nos pontos de fixação ISOfix no banco do veículo (entre o banco e o apoio para as costas) (1). Os dispositivos de encaixe devem ser retirados quando não estão a ser usados.

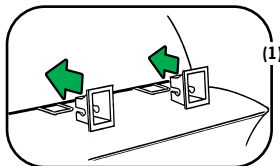


- 2- Tire a perna de apoio debaixo da base (2). Faça isto fora do carro.

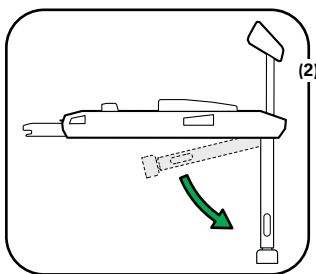


- 3- Coloque a base no banco do passageiro. Coloque os conectores ISOfix nos pontos ISOfix no banco do veículo. Certifique-se que ambos os indicadores ISOfix estão a verde (3).

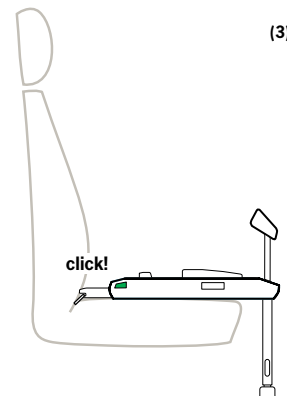


- 4- Solte o regulador de altura da perna de apoio e empurre a perna de apoio até estar em contacto com o chão do veículo (4).

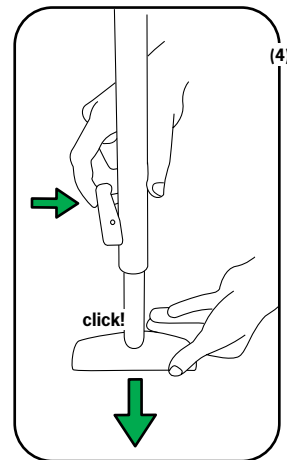


- 5- Posicione o iZi Sleep na base (5). Verifique se os botões para soltar a iZi Sleep estão para cima e a verde. Se não estiverem para cima e a verde, verifique se a perna de apoio não está dobrada.

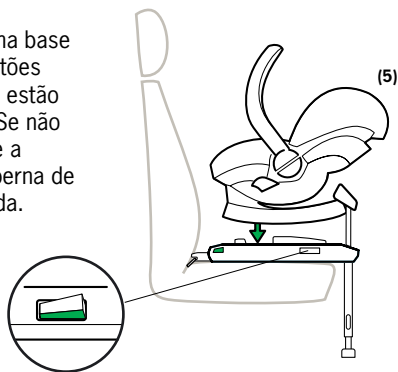


- 6- Coloque o punho de transporte na posição “seguro conduzir”, pressionando os botões para soltar o punho no interior do punho. Empurre o mais possível o punho de transporte em direção ao banco do veículo. Existem duas posições para uma condução segura: A e B (6).

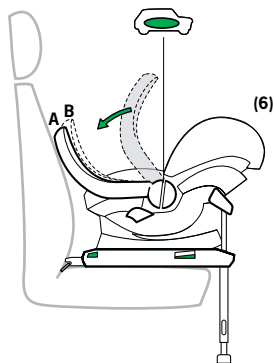

- 7- Verifique a indicação “seguro conduzir” no punho de transporte, perto do botão para soltar o punho (7).

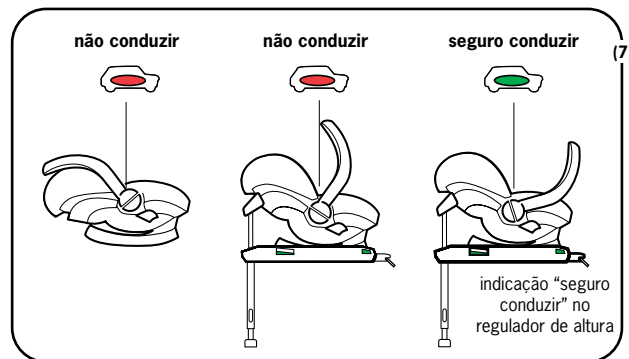


- 8- Todos os 6 indicadores (3 esquerdos e 3 direitos) têm de estar a verde (8).

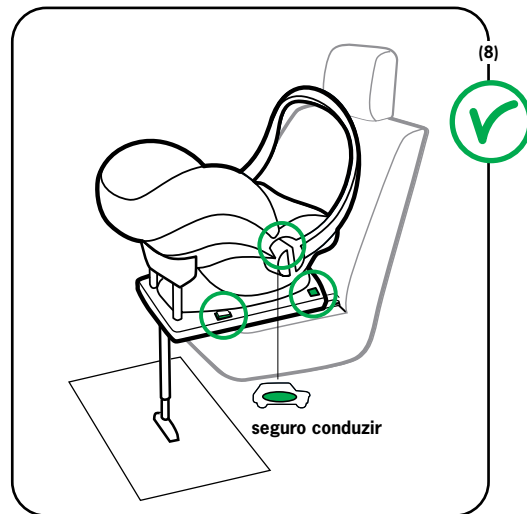


Retirar o iZi Sleep ISOfix


1- Coloque o punho de transporte na posição de transporte, pressionando os botões para soltar o punho no interior do punho (9).

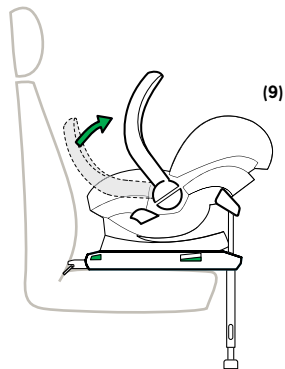


2- Retire o iZi Sleep enquanto pressiona um dos botões para soltar o iZi Sleep (10).

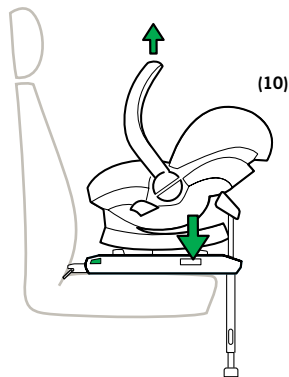


3- Para soltar as fixações ISOfix, pressione os botões para soltar a ISOfix em ambos os lados. Em seguida, os indicadores devem estar a vermelho (11).

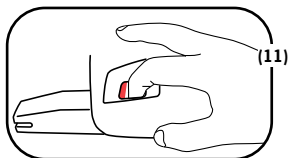


4- Desbloqueie o regulador de altura da perna de apoio e recolha totalmente a perna de apoio (12).

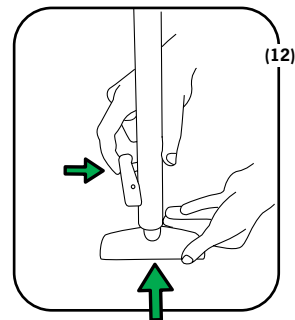


5- Retire a base iZi Sleep ISOfix do carro (13).

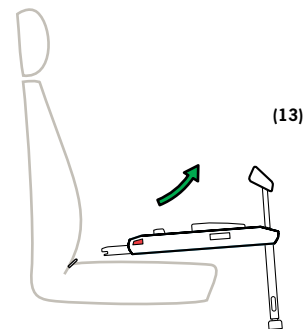

- 6- Guarde a perna de apoio debaixo da base (14).

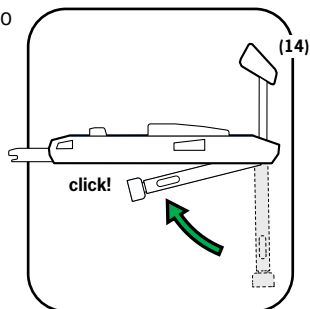

- 7- Retire os dispositivos de encaixe ISOfix do banco do veículo e guarde-os debaixo da base (15).

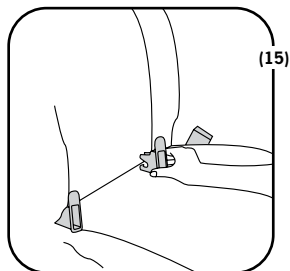

Aviso: potencial utilização incorrecta

- NÃO É PERMITIDA a montagem da cadeira no banco dianteiro COM O AIRBAG ACTIVADO.



- NÃO use a iZi Sleep com o punho de transporte na posição de transporte. O punho deve estar na posição "seguro conduzir" com os indicadores a verde.



- NÃO use a cadeira com a perna de apoio dobrada.



- NÃO use o cinto de segurança do carro conjuntamente com a base iZi Sleep ISOfix.



Aviso importante

- ! NÃO tente desmontar, modificar ou acrescentar nenhuma peça à cadeira. A garantia não será válida se forem usadas peças ou acessórios que não são de origem.
- NÃO use nenhuma almofada ou casaco para subir a cadeira de bebé do banco do passageiro. Em caso de acidente, a cadeira poderá não proteger a sua criança como deveria.
- Nunca deixe a criança sozinha na cadeira.
- AVISO: Certifique-se que todos os passageiros sabem como libertar a criança, em caso de emergência.
- Mesmo que não tenha nenhuma criança, a cadeira de bebé deve estar presa dentro do veículo.
- Certifique-se que as malas ou outros objectos estão devidamente arrumados. Em caso de acidente, as malas desarrumadas podem causar lesões nas crianças e adultos.
- Nunca utilize a cadeira sem a capa. A capa é uma característica de segurança e só poderá ser substituída por uma capa BeSafe original.
- O interior da capa é composto de espuma EPS. Não faça muita força contra a espuma, para não danificá-la.
- Não utilize nenhuns produtos de limpeza agressivos; tais produtos podem danificar o material de construção da cadeira.
- A BeSafe desaconselha a compra e venda de cadeiras de bebé em segunda-mão.
- GUARDE este manual de instruções junto da cadeira para utilização futura.
- NÃO utilize a cadeira durante mais de 5 anos. Com o passar dos anos, a qualidade do material pode sofrer alterações.
- NÃO coloque a cadeira em cima de uma mesa ou secretária, quando a criança está sentada na cadeira.
- Quando instalada com ISOfix: Verifique o manual de utilizador do fabricante do veículo.

Conselhos práticos

Quando a cadeira de bebé está montada no carro, verifique todas as zonas nas quais a cadeira de bebé pode tocar. Recomendamos a utilização de uma capa de protecção (BeSafe) nesses locais para evitar cortes, marcas ou a descoloração no interior do veículo.

Informação do ponto de venda

Aviso para instalação ISOfix

- Este é um Sistema de Retenção de Crianças ISOfix semi-universal. Está aprovado de acordo com o regulamento nº 44.04 e respectivas alterações para uma utilização geral em veículos equipados com os sistemas de fixação ISOfix.
- Poderá ser usado em carros com posições aprovadas como posições ISOfix (como indicado no manual de utilizador do veículo), dependendo da categoria da cadeira e do objecto.
- Este dispositivo destina-se ao grupo de massa e à classe de dimensão ISOfix: E.
- A cadeira pode ser usada nas posições dos bancos dos veículos indicadas na “lista de carros” em separado. As posições de bancos noutros veículos também poderão adaptar-se a este sistema de retenção das crianças. AVISO: Em caso de dúvida, consulte o fabricante ou revendedor do dispositivo de retenção da criança. Para estar a par das mais modernas cadeiras para criança visite www.besafe.eu

A próxima cadeira de bebé

- A BeSafe oferece diversas cadeiras para criança apropriadas a partir de 9 kg. Para estar a par das mais modernas cadeiras para criança visite www.besafe.eu

Garantia

- Todos os produtos BeSafe são cuidadosamente concebidos, fabricados e testados. Todas as nossas cadeiras de bebé BeSafe são testadas periodicamente no nosso laboratório de testes, logo após saírem da produção. Além disso, são submetidas a testes realizados por institutos independentes.
- Caso este produto apresente algum defeito no prazo de 24 meses devido a problemas nos materiais ou fabrico, à excepção de capas e correias, devolva-o no local onde o adquiriu.
- A reclamação só é válida quando a cadeira é usada apropriadamente e com cuidado. Contacte o seu revendedor que decidirá se a cadeira terá de ser devolvida ao fabricante para ser reparada. Não pode ser reclamada a substituição da cadeira ou a devolução do dinheiro. A garantia não é prolongada através das reparações.
- A garantia perde a validade quando não existe recibo, quando os defeitos são causados por uma utilização incorrecta e inapropriada, quando os defeitos são causados por utilização abusiva, errada ou negligente.



HTS BeSafe as
N-3535 Krøderen, Norway - www.besafe.eu

BeSafe®