


# izi Go

BAKÅTVÄND MONTERING



INSTRUKTIONSBOK

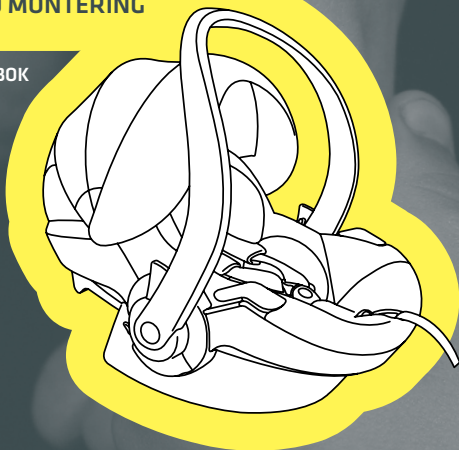

ECE R44 04

GRUPP  
0+

VIKT  
0-13 kg

ÅLDER  
0-12 m

**BeSafe**<sup>®</sup>

## Tack för att du har valt BeSafe iZi Go

BeSafe har utvecklat denna produkt noggrant och med omsorg för att skydda ditt barn genom den första tiden av livet.

! Det är viktigt att du läser instruktionsboken INNAN du installerar iZi Go. Felaktig installation kan utsätta ditt barn för livsfara.

### Innehåll

Viktig information	3
Förberedelser innan montering	4
Bakåtvänd montering	5
Ta ut stolen ur bilen	6
Placering av barnet	7
Använd iZi Go med barnvagn	10
Ta av och på klädseln	12
Skötselråd	12
Varning: Felaktig användning	13
Viktiga anvisningar	14
Garanti	15
Innan köp	15

### Varning

#### ! Att använda bilbarnstolen som babysitter

- Viktigt! Behåll för framtida bruk.
- Lämna aldrig barn utan tillsyn i babysittern.
- Använd inte bilbarnstolen som babysitter till barn som kan sitta upprätt utan stöd.
- Bilbarnstolen är inte avsedd för längre sömnperioder.
- Det är farligt att ställa bilbarnstolen på ett bord eller annan upphöjd yta.
- Använd alltid stolens internbälte.
- Använd inte stolen om några komponenter är trasiga eller saknas.



EN 12790-2009



## Viktig information



- VARNING – använd ALDRIG i passagerarsäte utrustat med aktiv airbag
- iZi Go kan endast monteras bakåtvänd med trepunktsbälte godkänt enligt UN/ECE 16 eller annan likvärdig standard.
- iZi Go är godkänd i grupp 0+, bakåtvänd 0-13 kg.
- Barnet ska alltid spännas fast med internbältet, även när stolen bärs eller används tillsammans med barnvagnschassi.
- Klädseln innehåller magneter i områdena med orange markering. Magneter kan påverka elektrisk utrustning som pacemakers.
- Om barnet väger över 13 kg eller toppen av huvudet på barnet är över sätet eller hans axelhöjd når över den högsta positionen för axelbanden, måste du byta till en grupp 1 stol.
- Efter en olycka ska stolen bytas ut. Den kan se oskadd ut, men kanske inte skyddar ditt barn lika bra som det är tänkt vid en ny olycka.
- Se till så att iZi Go inte kläms eller fastnar i bagage, säten och eller dörrar.
- Innan användning, se till så att internbältet inte är skadat eller tvinnat.
- Det ska inte få plats mer än ett finger mellan internbältet och baby'n (1 cm).
- Se till så att bilens bältesspänne löper i en rak linje och stannar under stolens bälteskrok. Se sida 13.
- Vid tveksamhet, kontakta tillverkare eller återförsäljare.

## Förberedelser innan montering

### Stolens delar

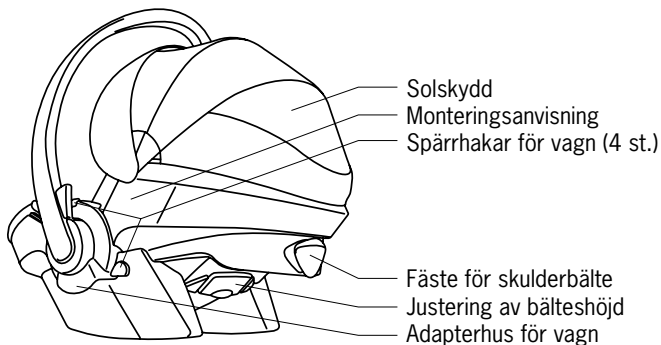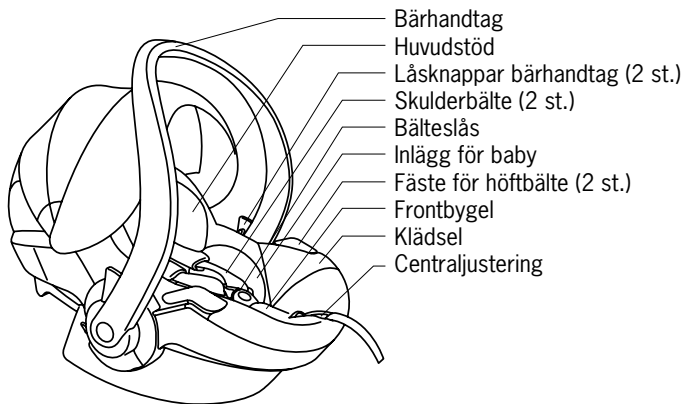


## Bakåtvänd montering


- Montering i bilsäte med aktiv air bag är inte tillåten. !




- 1- Placera stolen på bilsätet. Se till att bärhandtaget är i bäräge (1).

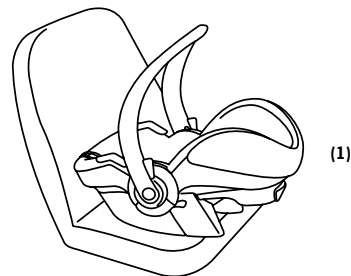


- 2- För höftbältet i trepunktsbältet över de blå delarna genom fästena för höftbältet och sätt fast stolsbältet med ett "klick" (2).

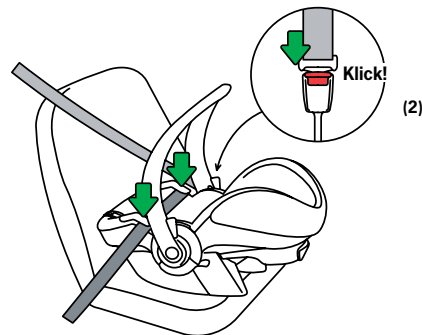

3- För skulderbältet över den blå delen genom fästet på baksidan av stolsryggen (3).

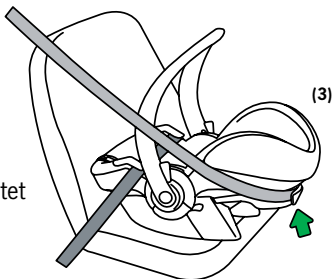

4- Spänn åt trepunktsbältet genom att dra bältet genom fästena för höftbältet och fästet för skulderbältet tills det är ordentligt fastspänt (4).

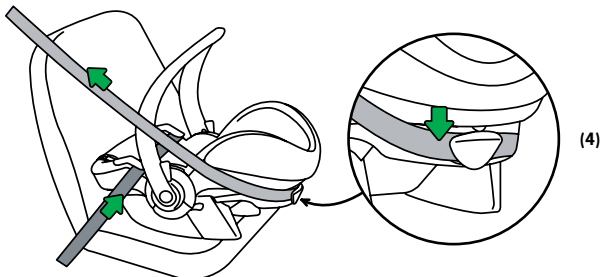

5- Låt bärhandtaget stå kvar i bärläge.

6- Vid placering i baksätet ska bilens framsäte skjutas bakåt så att det kommer i kontakt med barnstolen. Vid placering i framsätet ska bilens framsäte skjutas framåt så att barnstolen kommer i kontakt med instrumentbrädan. Om detta inte går ska det lämnas ett utrymme på minst 25 cm mellan barnstolen och framsätets ryggstöd eller instrumentbrädan.


## Demontering iZi Go

1- Ta bort skulderbältet från sitt fäste på baksidan.

2- Öppna bälteslåset och lossa bältet från fästena för höftbältet.

## Placering av barnet


- För att enklare kunna placera ditt barn i stolen kan bärhandtaget fällas bakåt genom att trycka in bärhandtagets låsknappar. Observera att i bil skall alltid bärhandtaget stå i upprest läge (5).

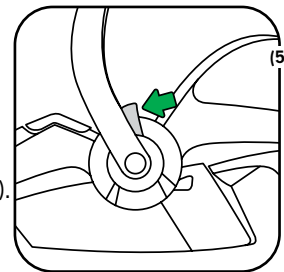


- Placering av skulderbältet: Kontrollera att springorna för skulderbältet är i jämnhöjd med barnets axlar (6).



- Bältets höjd kan justeras genom att dra ut bältesjusteraren och flytta den upp eller ned (7).

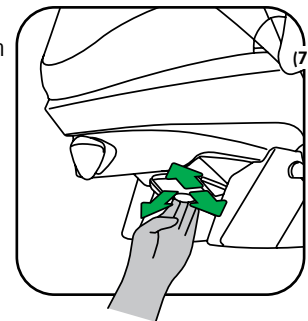


- 1- Dra upp skulderbältet samtidigt som du trycker på centraljusteringsknappen (8).


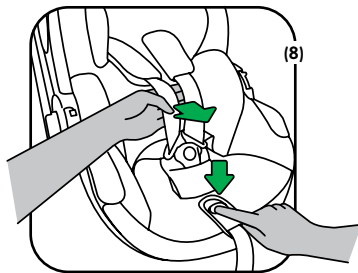


- 2- Öppna bälteslåset.


- 3- Placera skulderbältet över de orangea markeringarna på stolens sidor för att hålla bältet öppet medan du placerar barnet i stolen (9).

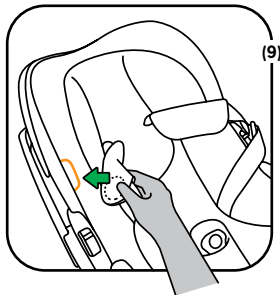

- 4- När barnet sitter på plats ska skulderbältet dras över barnets axlar och bälteslåset stängas: Klick! (10/11).

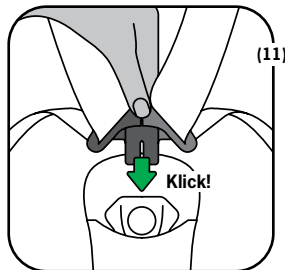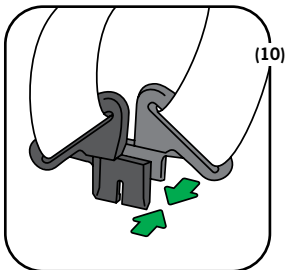


- 5- Dra bältet genom centraljusteringen i den gröna pilens riktning rakt uppåt och framåt. Fortsätt att dra tills bältet sitter bekvämt och ordentligt fastspänt (12).

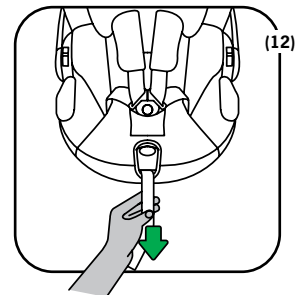

- Se till att bältet alltid är låst och ordentligt fastspänt när barnet sitter i stolen. !

- Du kan skydda ditt barn mot solen genom att använda solskyddet.

- Inlägg för baby (13/14/15):


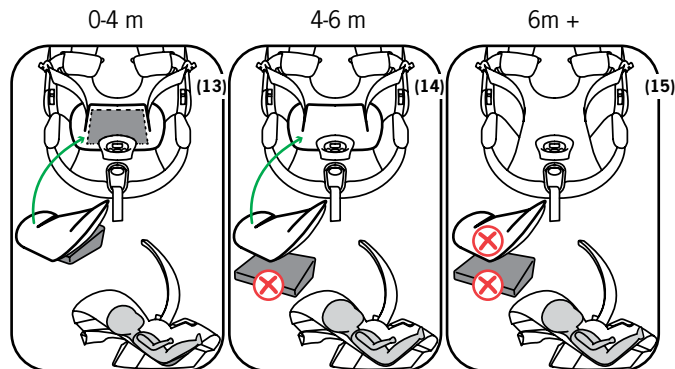


## Använd iZi Go med barnvagn

- iZi Go kan monteras på flera olika typer av vagnar.  
Se [www.besafe.eu](http://www.besafe.eu) för en komplett lista.


### Montering på en vagn

- 1- Placera stolen så att adapterhusen på stolen är rakt över adaptern på vagnen och för stolen rakt ned, klick (x 2)! (16/17).

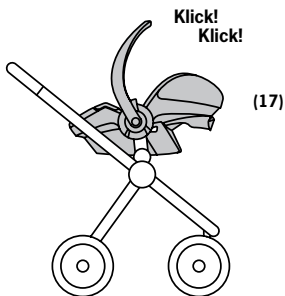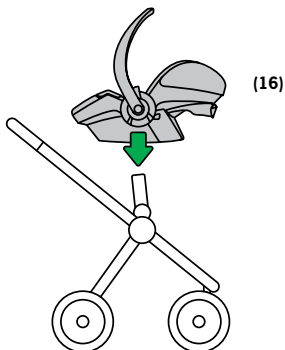


### Ta bort stolen från en vagn

- 1- Placera bärhandtaget i bäräge.
- 2- Tryck de två reglagen som släpper spärren i adapterhuset uppåt och lyft av stolen från vagnen (18).

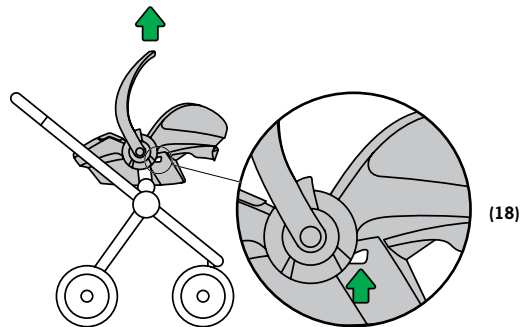

- Stolen kan också tas bort genom att de två reglagen bredvid bärhandtaget skjuts till framsidan av stolen (19).

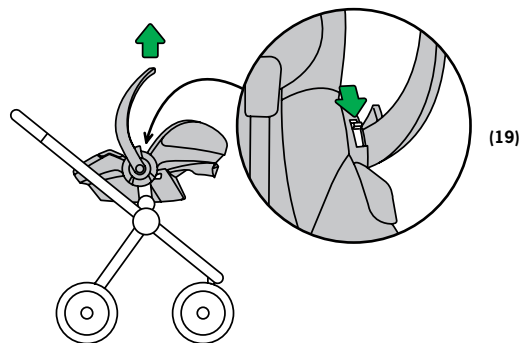

## Ta av och på klädseln

### Ta av klädseln


- Var uppmärksam vid borttagning av klädseln eftersom den tas på på motsatt vis.
- Ta bort huvudstödet.
- Öppna dragkedjorna. Lossa inte bältet från fästena i stolen.
- Ta bort klädseln genom att försiktigt dra loss hela klädseln.

### Ta på klädseln

- Dra bältet genom öppningarna i klädseln och stäng dragkedjorna.
- Dra bälteslåset genom frontbygeln och placera hålet för centraljusteringen ovanför centraljusteringen.
- Fäst klädseln på alla sidor genom att försiktigt placera den mellan inner- och ytterskalet.


### Skötselråd

- Stolens klädsel måste tvättas enligt instruktionerna på klädselns insida (20).



- Använd INTE några aggressiva rengöringsprodukter eftersom dessa kan skada materialet i stolen.


## Varning: felaktig användning

- Det är inte tillåtet att montera framför aktiv airbag. 
- Använd INTE stolen i bilen med bärhandtaget i nedåtriktat läge. Handtaget måste vara i vertikalt bäräge under bilkörning.
- Montera endast med trepunktsbälte godkänt enligt UN/ECE 16 eller annan likvärdig standard (21).



### Rätt montering

- Höftbälte genom fästena över stolen (22).
- Skulderbältet genom fästet på baksidan av stolen.
- Bälte fastspänt.

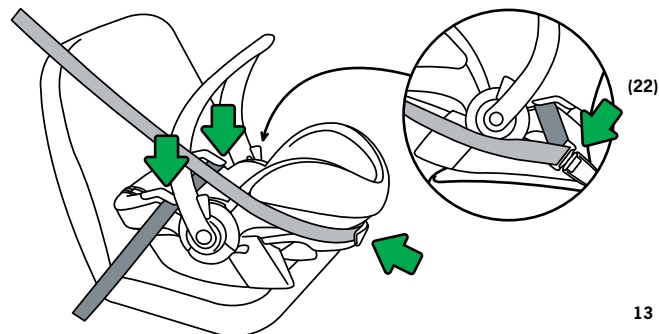

## Viktiga anvisningar

- Försök inte ta isär, bygga om eller förändra stolen. Garantin gäller inte om icke originaldelar eller tillbehör används.
- Använd aldrig en kudde, handduk eller liknande föremål för att höja stolen från sätet. Vid en kollision kan detta försämra stolens skyddande egenskaper.
- Lämna aldrig barnet utan tillsyn i stolen.
- Se till att alla passagerare vet hur man lösgör barnet i händelse av olycka.
- Stolen måste alltid vara fastsatt i bilen, även om den inte används.
- Se till så att bagage och andra föremål är ordentligt säkrade. Lösa föremål kan orsaka skada på barn och vuxna i händelse av en olycka.
- Använd aldrig stolen utan klädsel. Klädseln är en säkerhetsdetalj och kan endast ersättas med originalklädsel från BeSafe.
- Under klädseln använder vi skumplast i EPS. Tryck och kläm inte för hårt på skumplasten då den skadas lätt.
- Använd inga starka rengöringsmedel eftersom det kan skada materialet i stolen.
- BeSafe rekommenderar inte att bilbarnstolar köps och säljs i andra hand.
- Spara instruktionsboken för framtida användning.
- Använd inte stolen längre än 5 år. Materialets hållfasthet ändras med åldern.
- Placera aldrig stolen på ett bord eller en bänk när ditt barn sitter i den.

### Praktiska råd

Kontrollera alla ytor i bilen som stolen kommer i kontakt med när den är monterad. Vi rekommenderar att man använder ett sparkskydd (från t ex BeSafe) för att undvika skador, märken och missfärgningar på bilens inredning, speciellt i bilar med skinnklädsel och trädetaljer.

## Garanti

- Alla produkter från Besafe är noggrant utformade, tillverkade och testade. Alla bilbarnstolar från BeSafe testas regelbundet ur den löpande produktionen i vårt eget testlaboratorium. För att säkerställa kvaliteten testas de även på oberoende testinstitut.
- Skulle denna produkt inom 24 månader från inköpsdatum visa sig ha fel härrörande till material eller fabriktionsfel (med fel räknas inte slitage på internbälte eller klädsel), vänligen kontakta den återförsäljare där produkten införskaffats.
- Garantin är endast giltig om produkten är använd i enlighet med denna instruktionsbok. Återförsäljaren avgör om stolen ska returneras till tillverkaren för reparation. Ersättning eller retur kan ej krävas. Garantin gäller från inköpsdatum och förlängs ej vid reparation.
- Garantin gäller inte om: Kvitto saknas, om felet beror på felaktig användning, om felet beror på slarv eller försummelse eller om våld använts.

## Innan köp

### Observera för BAKÅTVÄND montering

- Detta är ett universellt bilbarnstolssystem. Det är godkänt enligt ECE 44.04, justeringar för normalt bruk i fordon utrustade med trepunktsbälten, enligt UN/ECE 16 eller annan likvärdig standard.

### Nästa bilbarnstol

- BeSafe rekommenderar en bakåtvänd stol, t ex iZi Kid eller iZi Kid ISOfix. För mer information se [www.besafe.se](http://www.besafe.se).



B804-0804-B  
N2001600

universal  
0-13 kg



04444006

HTS BeSafe as  
N-3535 Krøderen, Norway - [www.besafe.eu](http://www.besafe.eu)

**BeSafe**<sup>®</sup>