

izi Kid™ i-Size

MONTERINGSANVISNING



→ Bakåtvänd montering

↑ ↓ Godkänd höjd 61 - 105 cm



kg Maximal vikt 18 kg




⌚ Ålder 6 mån - 4 år



UN regulation no. R129
i-Size

BeSafe®
SCANDINAVIAN
SAFETY

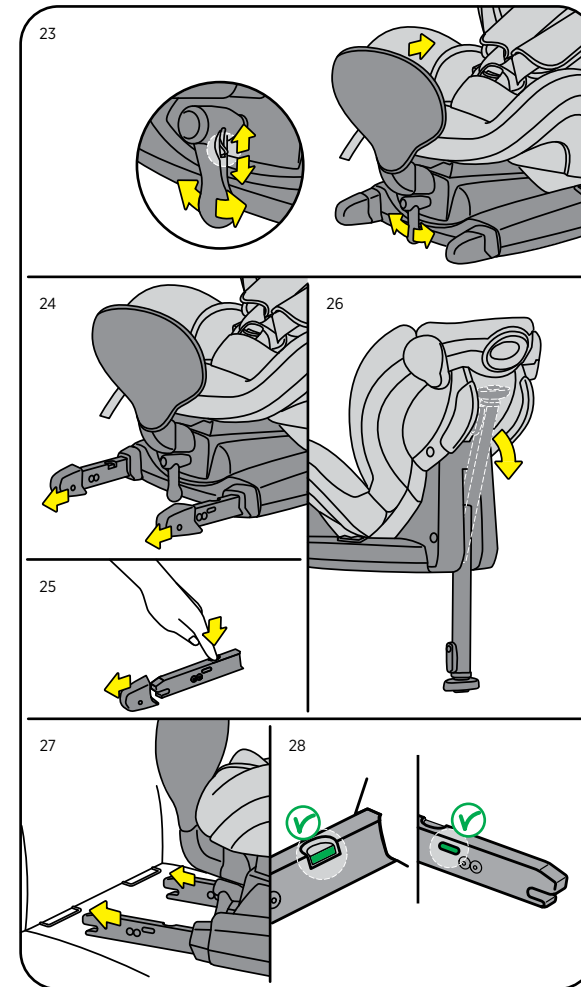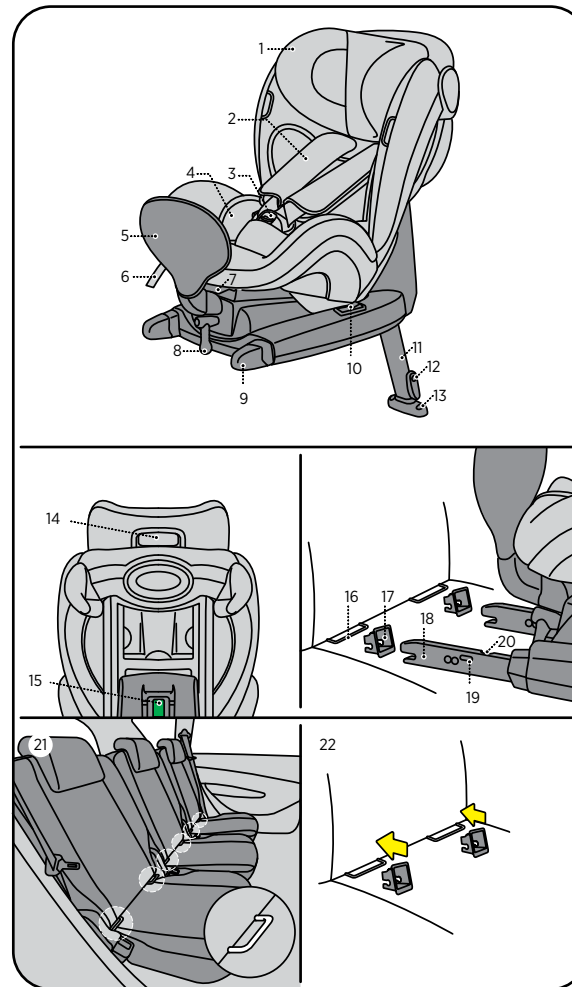

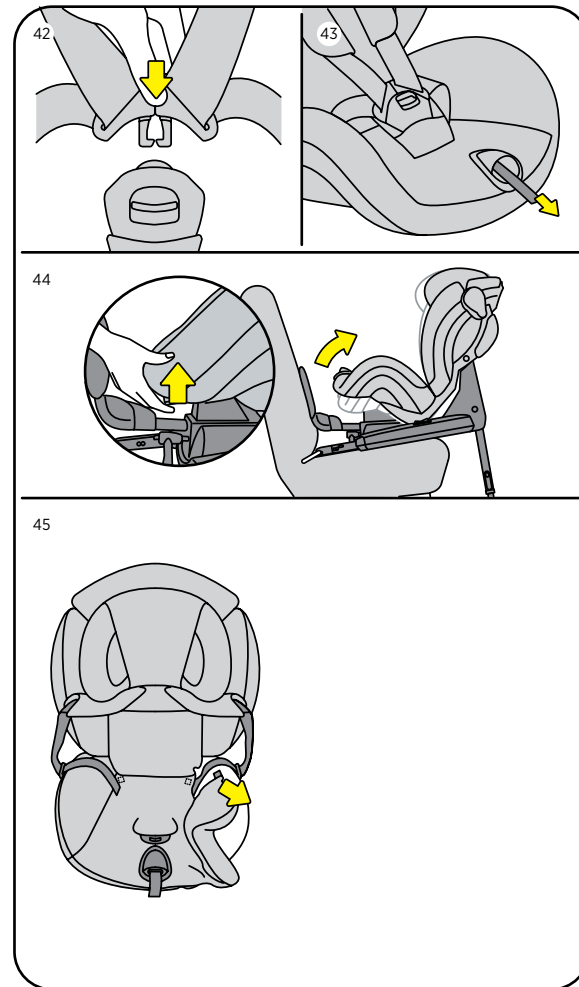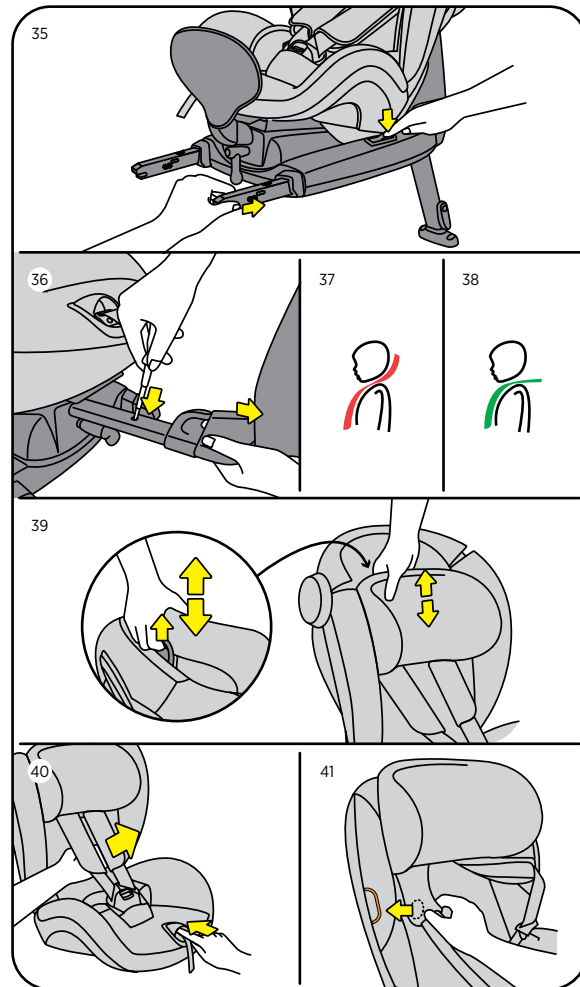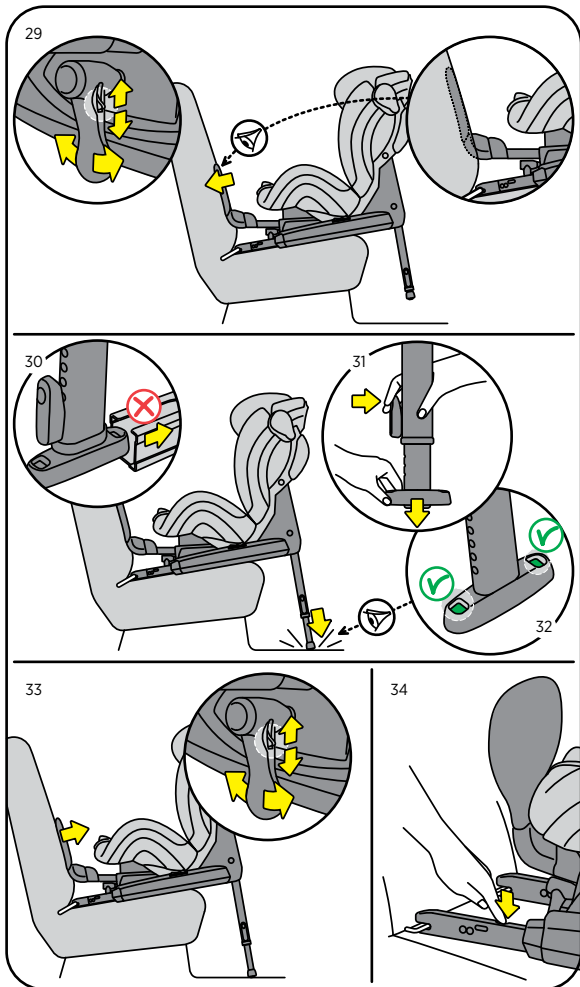

Tack för att du valde BeSafe iZi Kid i-Size.

BeSafe har noggrant och omsorgsfullt utvecklat denna stol för att skydda ditt barn.

! Det är viktigt att du läser anvisningen INNAN du monterar stolen. Felaktig montering kan utgöra en fara för ditt barn.

Innehåll

Viktig information	8
Förberedelse innan montering	10
Bakåtvänd montering med Isofix: installation	10
Demontering av stolen	13
Placering av barnet	14
Viloläge	14
Ta av och på klädseln	15
Skötselråd	15
Varning: Felaktig användning	16
Viktiga anvisningar	16
Garanti	18
Försäljningsinformation	19

! Viktig information

- Det är INTE tillåtet att montera stolen i framsätet framför AKTIV AIRBAG.
- iZi Kid i-Size kan endast monteras bakåtvänd med Isofix-fästen i bil utrustad med fästpunkter för Isofix.
- iZi Kid i-Size är godkänd för barn mellan 61 - 105 cm, bakåtvänt åkande med en maximal vikt om 18 kg.
- Läs fordonsförteckningen för att se om stolen passar din bil.
- Internbältet måste alltid vara låst när barnet använder stolen.
- Internbältet måste spännas utan att det slackar eller vrids.
- Klädseln innehåller magneter i områdena med orange indikator. Magneter kan påverka elektronisk utrustning som pacemakers.



- Säkerhetsbenet måste alltid användas. Kontrollera så att säkerhetsbenet är ordentligt nedfällt.
- Vid montering med Isofix: Se till att indikatorerna visar grönt innan du börjar använda stolen.
- Vi rekommenderar att barnet åker bakåtvänd så länge som möjligt.
- Vi rekommenderar att stolen används av barn som kan sitta själva utan stöd, alltså inte yngre än 6 månader.
- För barn under 1 år och/eller under 10 kg, rekommenderar vi den mest tillbakalutade sittpositionen och att body hugger och sittdyna används.
- Ta bort sittdynan (extra tillbehör) när ditt barn är äldre än ett år.
- Ta bort body hugger när ditt barn är äldre än två år.
- När barnets vikt är högre än 18 kg eller barnets axlar når över skulderbältenas högsta position är det dags att byta till en stol godkänd för barn med en vikt över 18 kg.
- Efter en olycka måste stolen bytas ut. Även om den ser oskadd ut, kan den kanske inte skydda ditt barn lika bra som den är avsedd vid en eventuell ny olycka.
- Säkra att iZi Kid inte kläms eller fastnar i bagage, säten och eller dörrar.
- Innan användning, se till att internbältet inte är skadat eller tvinnat.
- Det ska inte få plats mer än ett finger mellan internbältet och baby'n (1 cm).
- Vid tveksamhet, kontakta tillverkare eller återförsäljare.

Förberedelse inför montering

Viktiga delar

1. Justerbart nackstöd
2. Internselens skulderbälten (2x)
3. Bälteslås
4. Body hugger
5. Frontbygel
6. Centraljustering
7. Handtag för justering av viloläge
8. Spärrhandtag
9. Höljen till ISOfix-fästen (2x)
10. Switch for ISOfix connectors (2x)
11. Säkerhetsben
12. Höjdregering för säkerhetsben
13. Säkerhetsbenets höjdiikator
14. Handtag för justering av huvudstöd
15. Säkerhetsbenets positionerings indikator
16. Fästpunkter för ISOfix i bil (2x)
17. Påförare för ISOfix (2x)
18. ISOfix-fästen (2x)
19. Indikator ISOfix (2x)
20. Upplåsning av ISOfix (2x)

Bakåtvänd montering med ISOfix: installation

! Det är INTE tillåtet att montera stolen i framsätet framför AKTIV AIRBAG.



1. Stolen kan endast monteras bakåtvänd i bilar utrustade med fästpunkter för ISOfix.
2. Vid montering i baksätet, skjut fram bilens framsäte så långt som möjligt.
3. Vid montering i framsätet, justera ryggstödet till upprätt läge.
4. Vid montering i framsätet skall stolen placeras mot bilens instrumentbräda.

5. Om det inte är möjligt att montera stolen mot instrumentbrädan, placera den istället så långt ifrån instrumentbrädan som möjligt.
6. Lokalisera fästpunkterna för ISOfix i bilen. (21)
7. Om din bil inte är utrustad med påförare för ISOfix, sätt fast dem så går monteringen enklare. (22)
8. Påförare för ISOfix hittar du under stolens sockel eller levererade separat.
9. Installera frontbygeln genom att föra in de två stängerna i hålen på bälteskroken. För frontbygeln inåt med spärrskaftet. Spärrhandtaget används för att justera frontbygeln i båda riktningarna. Flytta spärren på handtaget för att ändra riktning. (23)
10. Dra ut båda ISOfix-fästena så långt som möjligt. (24)
11. Spärren hamnar i lägsta position och låser ISOfix-fästena.
12. Ta bort skyddshöljerna från ISOfix-fästena genom att trycka ner knappen för upplåsning av ISOfix. (25)
13. Fäll ner säkerhetsbenet innan du installerar stolen i bilen. (26)
14. Lyft in stolen i bilen med frontbygeln mot dig.
15. Vänd stolen rätt så den står med frontbygeln mot sätets ryggstöd.
16. Klicka i ISOfix-fästena i bilens fästpunkter. (27)
17. Se till så att båda indikatorer visar grönt. (28)
18. Pumpa frontbygeln utåt med handtaget. Fortsätt pumpa tills bygeln är ordentligt pressad mot ryggstödet. (29)
19. Ta bort höljet runt säkerhetsbenet. Stödet ger nu ifrån sig ett alarm som kommer tystna när stolen är korrekt installerad, när säkerhetsbenet har kontakt med golvet. (30)
20. Justera säkerhetsbenet så det har kontakt med bilens golv. (31)
21. Höjd indikatorn på stödbenet visar grönt när det har kontakt med golvet. (32)
22. Alarmet slutar varna när säkerhetsbenets indikator visar grönt och har kontakt med golvet.

23. Med stolen monterad i baksätet ska du, om möjligt, skjuta framsätet bakåt så att det får kontakt med bilstolen. Om det inte är möjligt att få kontakt mellan ryggstödet och stolen ska framsätet skjutas framåt så att mellanrummet mellan bilstolen och ryggstödet är största möjliga.
24. När barnet är längre än 87 cm, använd den mest uppresta sittvinkeln.
25. Säkra att säkerhetsbenet är helt nedfällt, och har kontakt med bilens golv och är låst.
26. Säkra att båda indikatorerna visar grönt.

Demontering av stolen

1. Om stolen är monterad i baksätet, skjut fram bilens framsäte så långt som möjligt.
2. Flytta frontbygeln inåt med hjälp utav spärrhandtaget. (33)
3. Lossa ISOfix-fästena genom att tryck in upplåsningmekanismen på fästena. (34)
4. Tryck in spärren på var sida och skjut in ISOfix-fästena i stolens sockel. (35)
5. Dra stolen bakåt mot bilens front. Vänd stolen så du enklare kan lyfta ur den.
6. Avlägsna påförarna från bilen. Förvara dem under stolens sockel.
7. För att avlägsna frontbygeln från stolen, pumpa ut frontbygeln med hjälp av spärrskaftet tills låsknappen, på undersidan av staget, visar sig. Tryck ner låset med hjälp av en liten skruvmejsel samtidigt som ni drar ut frontbygeln. (36)

Barnets placering

1. Reglering av skulderbältena: Kontrollera att öppningarna för skulderbältena är i nivå med barnets axlar
 - för högt (37)
 - korrekt (38)
2. Höjden på internbältet och huvudstödet justeras genom att handtaget för justering av huvudstödet trycks in. Det gör att det är möjligt att justera huvudstödet upp och ner. (39)
3. Dra skulderbältena uppåt samtidigt som du trycker in centraljusteringen. (40)
4. Öppna bälteslåset på internselen.
5. Placera bältena över de orange markeringarna på sidan av stolen för att hålla selen öppen när du sätter barnet i stolen. (41)
6. Trä skulderbältena över barnets axlar och klicka i den i bälteslåset. (42)
7. Dra internbältet genom centraljusteringen i samma riktning som den gröna pilen. Fortsätt att dra tills selen sitter spänd men ändå bekvämt. (43)

! Kontrollera att internselen alltid är låst och spänd när barnet sitter i stolen.

Viloläge

- Stolen kan lutas i 3 lägen.
- Genom att justera handtaget för viloläge uppnås en annan position. (44)

Ta av och på klädseln

Ta av klädseln

- Var uppmärksam när du tar av klädseln eftersom man tar på den på motsatt vis.
- Börja framtill på sittdelen. (45)
- Klädseln på nackstödet kan tas av separat genom att ta av hakarna på baksidan och dra klädseln framåt.

Ta på klädseln

- Skjut upp nackstödet i högsta läget. Ta på klädseln för nackstödet och trä på hakarna på baksidan. Dra bältena genom hålen. Sätt ihop den lösa nederdelen av klädseln med plastdelen under nackstödet.
- Trä bältena genom öppningarna på klädseln och lås bälteslåset. Dra benbältet genom öppningen i sittdelen.
- Montera övre delen och sedan delen vi axelpartiet. Montera sittdelen och dra klädseln under de bakre delarna på sidoskydden.

Skötselråd

- Stolens klädsel ska tvättas i enlighet med instruktionerna på klädselns insida.
- Använd inte starka rengöringsmedel, de kan skada tyget i klädseln.

! Varning: felaktig användning

- Det är INTE tillåtet att montera stolen i framsätet framför AKTIV AIRBAG.
- Använd inte stolen utan säkerhetsben.
- Säkerhetsbenet måste alltid användas. Kontrollera att säkerhetsbenet är ordentligt nedfällt.
- Använd inte stolen utan att späna fronbygel.
- Vid montering med ISOfix: Säkra att indikatorerna visar grönt innan du börjar använda stolen.



! Viktiga anvisningar

- Försök inte montera isär, bygga om eller addera delar till stolen. Garantin gäller inte om icke-originaldelar och tillbehör används.
- Använd aldrig lösa föremål, som en kudde, för att lyfta upp stolen från sätet. Vid en eventuell olycka kanske stolen inte skyddar barnet på det sätt som var avsett.
- Lämna aldrig ditt barn oövervakat i stolen.
- Säkra att alla passagerare vet hur man lösgör barnet från stolen vid en eventuell olycka.
- Stolen ska alltid vara fastspänd i bilen, även när barnet inte använder den.
- Säkra att bagage och andra lösa föremål är säkrade. Osäkrat bagage kan orsaka svåra skador på barn och vuxna i händelse av olycka.
- Använd aldrig stolen utan klädsel. Klädseln är en säkerhetsdetalj och får endast ersättas av en annan originalklädsel från BeSafe.
- Under klädseln använder vi skumplast av EPS. Dra eller tryck inte för hårt i skumplasten eftersom den då kan skadas.
- Använd inte skarpa rengöringsmedel, de kan skada materialet stolen är tillverkad av.
- BeSafe rekommenderar att bilstolar inte köps eller säljs second-hand.
- Spara denna monteringsanvisning för framtida bruk.

- Använd inte i hemmet. Stolen har inte konstruerats för användning utanför bilen.
- Kontrollera alltid biltillverkarens handbok vid montering med ISOfix.

Praktiska råd

När bilbarnstolen är monterad i bilen kontrollera samtliga ytor där bilbarnstolen berör bilens insida. Vi rekommenderar att man använder ett (BeSafe) sparkskydd för att undvika, märken, repor eller missfärgningar, detta är extra viktigt i bilar med läderklädsel och/eller trädetaljer.

Garanti

- Alla BeSafes produkter är noggrant utformade, tillverkade och testade. Alla bilbarnstolar från BeSafe testas regelbundet under pågående produktion i våra egna testanläggningar. De testas dessutom av oberoende testinstitut.
- Skulle produkten inom 24 månader gå sönder på grund av tillverknings- eller materialfel (gäller ej klädsel och bälten), ska återförsäljaren kontaktas.
- Garantin gäller endast om produkten används som den är avsedd och med omsorg. Kontakta din återförsäljare som beslutar om stolen ska returneras till tillverkaren för reparation. Ersättning eller retur kan ej åberopas. Garantin förlängs ej genom reparation.
- Garantin gäller ej: om kvitto saknas, om felet orsakats av felaktig användning, om felet orsakats av yttre våld eller påverkan eller av misskötsel.

Försäljningsinformation

Notera för bakåtvänd montering

- Detta är en bilbarnstol enligt reglementet i-Size. Den är godkänd enligt ECE R 129 och skall användas i bilar, på platser märkta med i-Size logotypen.
- Stolen är också godkänd att använda i bilar med ISOfix fästen, se bifogad "car list". Stolen kan även användas i vissa bilar som inte står med i "Car list". Vid tveksamheter, kontakta bilbarnstollverkaren eller din återförsäljare. För att se den senaste uppdaterade "Car List", besök www.besafe.com



Nästa bilstol

- När barnet vuxit ur stolen, rekommenderar BeSafe att ni använder en bältesstol för barn över 18 kg. till dess att ert barn är minst 135 cm.

HTS BeSafe as
N-3535 Krøderen, Norway - www.besafe.com

BeSafe[®]

SCANDINAVIAN
SAFETY