


izi Kid Isofix™

BAKÅTVÄND MONTERING

MONTERINGSANVISNING

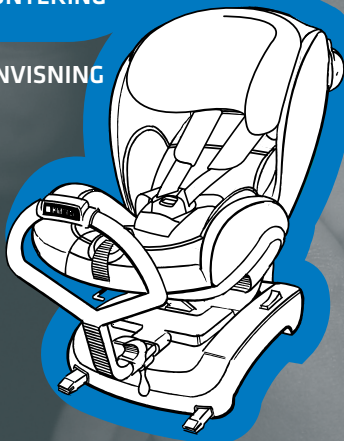

ECE R44 04

GRUPP
0+/1

VIKT
0-18 kg

ÅLDER
6 mån-4 år



BeSafe®

Tack för att du valde BeSafe iZi Kid ISOfix.

BeSafe har noggrant och omsorgsfullt utvecklat denna stol för att skydda ditt barn.

! Det är viktigt att du läser anvisningen INNAN du monterar stolen. Felaktig montering kan utgöra en fara för ditt barn.

Innehåll

Viktig information	3
Förberedelse innan montering	4
Bakåtvänd montering med ISOfix: installation	5
Ta ut stolen ur bilen	9
Placering av barnet	10
Viloläge	11
Ta av och på klädseln	12
Skötselråd	14
Varning: felaktig användning	14
Viktiga anvisningar	15
Garanti	16
Försäljningsinformation	17


Viktig information



- Det är INTE tillåtet att montera stolen i framsätet framför AKTIV AIRBAG.
- iZi Kid ISOfix kan endast monteras bakåtvänd med ISOfix-fästen i bil utrustad med fästpunkter för ISOfix.
- iZi Kid ISOfix är godkänd i grupp 0+ och 1, bakåtvänd 0-18 kg.
- Läs fordonsförteckningen för att se om stolen passar din bil.
- Internbältet måste alltid vara låst när barnet använder stolen.
- Internbältet måste spännas utan att det slackar eller vrids.
- Klädseln innehåller magneter i områdena med orange indikator. Magneter kan påverka elektronisk utrustning som pacemakers.
- Säkerhetsbenet måste alltid användas. Kontrollera så att säkerhetsbenet är ordentligt nedfällt.
- Vid montering med ISOfix: Se till att indikatorerna visar grönt innan du börjar använda stolen.
- Vi rekommenderar att barnet åker bakåtvänd så länge som möjligt.
- Vi rekommenderar att stolen används av barn som kan sitta själva utan stöd, alltså inte yngre än 6 månader.
- För barn under 1 år och/eller under 10 kg, rekommenderar vi den mest tillbakalutade sittpositionen och att body hugger och sittedyna används.
- När barnet väger över 18 kg och barnets axlar når över skulderbältenas högsta position är det dags att byta till en stol i grupp 2/3.
- Efter en olycka måste stolen bytas ut. Även om den ser oskadd ut, kan den kanske inte skydda ditt barn lika bra som den är avsedd vid en eventuell ny olycka.
- Se till så att stolen inte kläms eller fastnar i bagage, säten och eller dörrar.
- Innan användning, se till så att internbältet inte är skadat eller tvinnat.
- Det ska inte få plats mer än ett finger mellan internbältet och babyn (1 cm).
- Vid tveksamhet, kontakta tillverkare eller återförsäljare.

Förberedelse inför montering

Viktiga delar

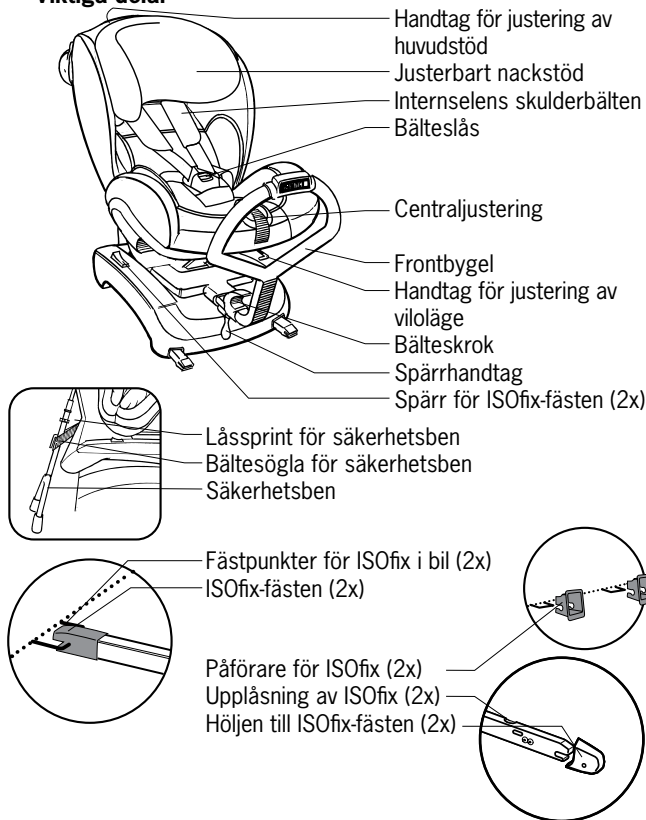


Bakåtvänd montering med ISOfix: installation

- Det är **INTE** tillåtet att montera stolen i framsätet framför AKTIV AIRBAG.
- Stolen kan endast monteras bakåtvänd i bilar utrustade med fästpunkter för ISOfix.




- 1- Vid montering i baksätet, skjut fram bilens framsäte så långt som möjligt.
Vid montering i framsätet, justera ryggstödet till upprätt läge.


- 2- Lokalisera fästpunkterna för ISOfix i bilen (1).

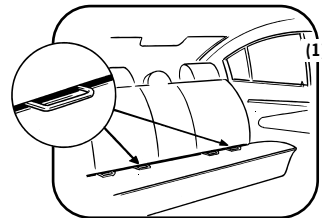


- 3- Om din bil inte är utrustad med påförare för ISOfix, sätt fast dem så går monteringen enklare. Påförare för ISOfix hittar du under stolens sockel eller levererade separat (2).

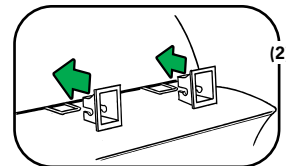


- 4- Ta bort skyddshöljerna från ISOfix-fästena genom att trycka ner knappen för upplåsning av ISOfix (3).

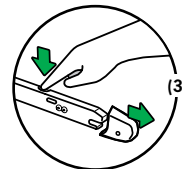


- 5- Installera frontbygeln genom att föra in de två stängerna i hålen på bälteskroken. Justera frontbygeln inåt med spärrskafvet, inte längre än till stoppmärket. Spärrhandtaget används för att justera frontbygeln i båda riktningarna. Flytta spärren (se röd cirkel) på handtaget för att ändra riktning (4).

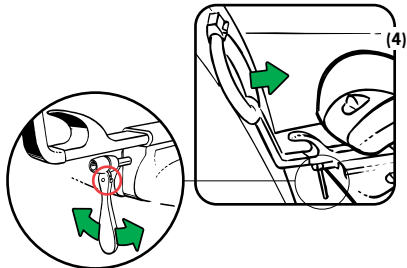


- 6- Montera säkerhetsbenet innan du sätter stolen i bilen.
7- Säkerhetsbenet måste gå igenom bältesöglan. Bältesöglan måste sitta i kroken på säkerhetsbenet (5).
8- Sätt inte fast låssprinten än.

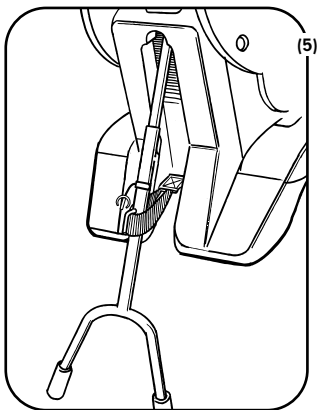


- 9- Lyft in stolen i bilen med frontbygeln mot dig.
10- Vänd stolen rätt så den står med frontbygeln mot sätets ryggstöd.
11- Skjut ner säkerhetsbenet mot golvet.
12- Dra ut båda ISOfix-fästena så långt som möjligt (6). Spärren hamnar i lägsta position och låser fästena.

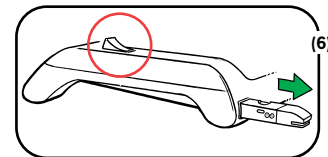


- 13- Klicka i ISOfix-fästena i bilens fästpunkter (7). Se till så att båda indikatorer visar grönt (8).

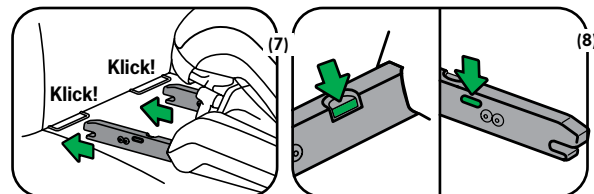


- 14- Justera säkerhetsbenet så det har kontakt med bilens golv (9).

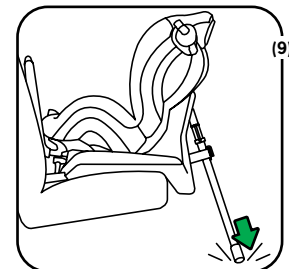


- 15- Flytta frontbygeln utåt med handtaget. Fortsätt dra åt till bygeln är ordentligt pressad mot ryggestödet (10).

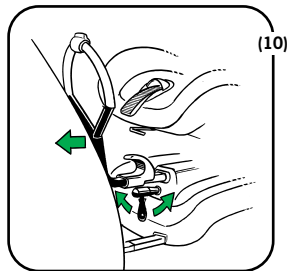

- 16- Lås säkerhetsbenet med sprinten (11).

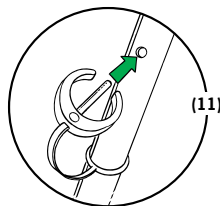

- 17- Med stolen monterad i baksätet ska du, om möjligt, skjuta framsätet bakåt så att det får kontakt med bilstolen. Om det inte är möjligt att få kontakt mellan ryggestödet och stolen ska framsätet skjutas framåt så att mellanrummet mellan bilstolen och ryggstöder är minst 25 cm. Vid montering i framsätet skall stolen placeras mot bilens instrumentbräda.

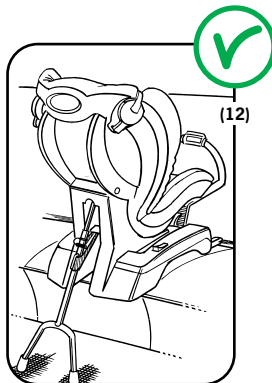


- Se till så att säkerhetsbenet är helt nedfällt, i kontakt med bilens golv och låst.
- Se till så att alla indikatorer för ISOfix visar grönt.


Demontering av stolen

- 1- Om stolen är monterad i baksätet, skjut fram bilens framsäte så långt som möjligt.
- 2- För frontbygeln inåt med spärrskafvet, inte längre än till stoppmärket.
- 3- Avlägsna låssprinten från säkerhetsbenet, skjut ihop säkerhetsbenet och lås det med sprinten igen.

- 4- Lossa ISOfix-fästena genom att tryck in upplåsningsmekanismen på fästena. Indikatorerna visar rött när fästena lossat (13).

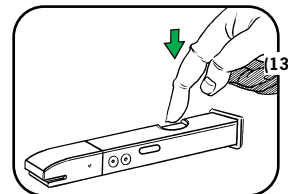


- 5- Tryck in spärren på var sida och skjut in ISOfix-fästena i stolens sockel (14).

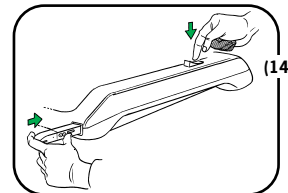



- 6- Dra stolen bakåt mot bilens front. Vänd stolen så du enklare kan lyfta ur den.
- 7- Avlägsna påförarna från bilen. Förvara dem under stolens sockel.

Barnets placering


1- Reglering av skulderbälten: Kontrollera så att öppningarna för skulderbältena är i nivå med barnets axlar (15).

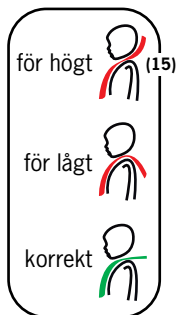

2- Höjden på internbältet och huvudstödet justeras genom att handtaget för justering av huvudstödet trycks in. Det gör att det är möjligt att justera huvudstödet upp och ner (16).

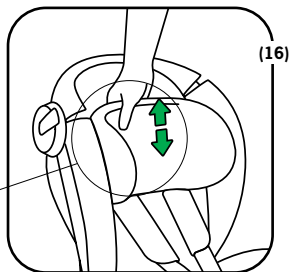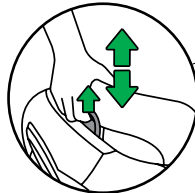


3- Dra skulderbältena uppåt samtidigt som du trycker in centraljusteringen (17).

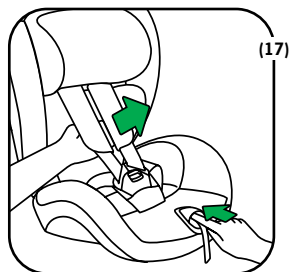


4- Öppna bälteslåset på internselen.


5- Placera bältena över de orangea markeringarna på sidan av stolen för att hålla selen öppen när du sätter barnet i stolen (18).

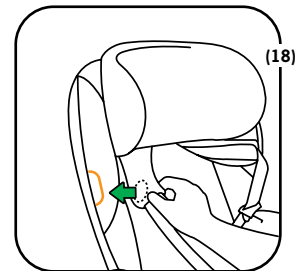

6- Trä skulderbältena över barnets axlar och klicka i dem i bälteslåset (19).

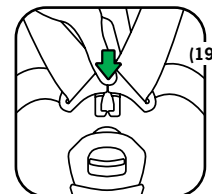


7- Dra internbältet genom centraljusteringen i samma riktning som den gröna pilen. Fortsätt att dra tills selen sitter spänd men ändå bekvämt (20).

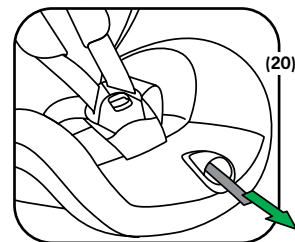

Kontrollera att internselen alltid är låst och åtspänd när barnet sitter i stolen. !



Viloläge

- Stolen kan lutas i fyra lägen.
- Genom att justera handtaget för viloläge uppnås en annan position (21).

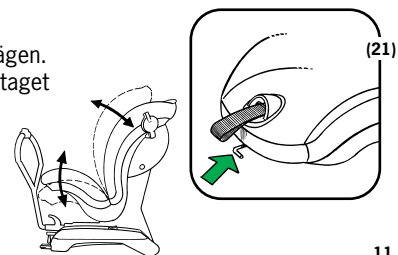


Ta av och på klädseln

- Det finns två olika versioner av klädseln. Om din klädsel har två stycken fyrkanter med kardborre (se den gröna pilen (22/23)), följ instruktionerna i alternativ ett om inte välj alternativ två.

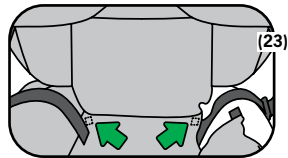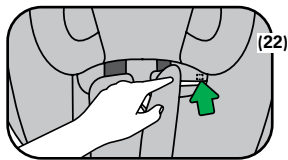

Ta av klädseln: Alternativ 1

- 1- Var uppmärksam när du tar av klädseln eftersom man tar på den på motsatt vis.
- 2- Börja framtill på sittdelen (24).
- 3- Klädseln på nackstödet kan tas av separat genom att ta av hakarna på baksidan och dra klädseln framåt.

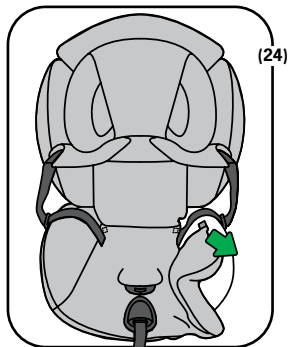


Ta på klädseln

- 1- Skjut upp nackstödet i högsta läget. Ta på klädseln för nackstödet och trä på hakarna på baksidan. Dra bältena genom hålen. Sätt ihop den lösa nederdelen av klädseln med plastdelen under nackstödet.
- 2- Trä bältena genom öppningarna på klädseln och lås bälteslåset. Dra benbältet genom öppningen i sittdelen.
- 3- Montera övre delen och sedan delen vi axelpartiet. Montera sittdelen och dra klädseln under de bakre delarna på sidoskydden.

Ta av klädseln: Alternativ 2

- 1- Var uppmärksam när du tar av klädseln eftersom man tar på den på motsatt vis.
- 2- För att ta av klädseln måste internselen släppas ut på båda sidor, se röd cirkel. Börja framtill på sittdelen och haka av bältena från bälteshakarna (25).
- 3- Klädseln på nackstödet kan tas av separat genom att ta av hakarna på baksidan och dra klädseln framåt.

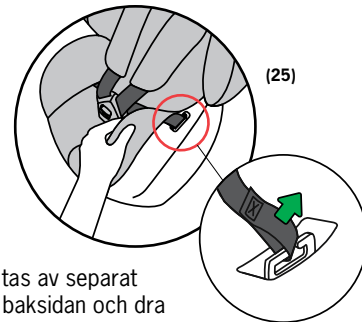


Ta på klädseln

- 1- Skjut upp nackstödet i högsta läget. Ta på klädseln för nackstödet och trä på hakarna på baksidan. Dra bältena genom hålen. Sätt ihop den lösa nederdelen av klädseln med plastdelen under nackstödet.
- 2- Trä bältena genom öppningarna på klädseln och lås bälteslåset. Dra benbältet genom öppningen i sittdelen.
- 3- Dra öglorna på bältena genom öppningarna till hakarna i botten på sittdelen. Fäst båda öglorna på bälteshakarna och dra ordentligt i bältena för att kontrollera att de är korrekt monterade.

- Se till så att internselens bälte sitter korrekt när du tagit på klädseln. !

Skötselråd

- Stolens klädsel ska tvättas i enlighet med instruktionerna på klädselns insida (26).



- Använd inte starka rengöringsmedel, de kan skada tyget i klädseln.

Varning: felaktig användning

- ! • Det är INTE tillåtet att montera stolen i framsätet framför AKTIV AIRBAG.



- ! • Använd inte stolen monterad bakåtvänd utan säkerhetsben (27).



- ! • Använd inte stolen monterad bakåtvänd utan att späanna fronbygeln (28).



- ! • Vid montering med ISOfix: Se till att indikatorerna visar grönt innan du börjar använda stolen.

Viktiga anvisningar

- Försök inte montera isår, bygga om eller addera delar till stolen. !
Garantin gäller inte om icke-originaldelar och tillbehör används.
- Använd aldrig lösa föremål, som en kudde, för att lyfta upp stolen från sätet. Vid en eventuell olycka kanske stolen inte skyddar barnet på det sätt som var avsett
- Lämna aldrig ditt barn oövakat i stolen.
- Se till att alla passagerare vet hur man lösgör barnet från stolen vid en eventuell olycka.
- Stolen ska alltid vara fastspänd i bilen, även när barnet inte använder den.
- Se till att bagage och andra lösa föremål är säkrade. Osäkrat bagage kan orsaka svåra skador på barn och vuxna i händelse av.
- Använd aldrig stolen utan klädsel. Klädseln är en säkerhetsdetalj och får endast ersättas av en annan originalklädsel från BeSafe.
- Under klädseln använder vi skumplast av EPS. Dra eller tryck inte för hårt i skumplasten eftersom den då kan skadas.
- Använd inte skarpa rengöringsmedel, de kan skada materialet stolen är tillverkad av.
- BeSafe rekommenderar att bilstolar inte köps eller säljs second-hand.
- Spara denna monteringsanvisning för framtida bruk.
- Använd inte stolen längre än fem år. Kvaliteten på materialet ändras när det åldras.
- Använd inte i hemmet. Stolen har inte konstruerats för användning utanför bilen.
- Kontrollera alltid biltillverkarens handbok vid montering med ISOfix.

Praktiska råd

När bilbarnstolen är monterad i bilen kontrollera samtliga ytor där bilbarnstolen berör bilens insida. Vi rekommenderar att man använder ett (BeSafe) sparkskydd för att undvika, märken, repor eller missfärgningar, detta är extra viktigt i bilbar med läderklädsel och/eller trädetaljer.

Garanti

- Alla BeSafes produkter är noggrant utformade, tillverkade och testade. Alla bilbarnstolar från BeSafe testas regelbundet under pågående produktion i våra egna testanläggningar. De testas dessutom av oberoende testinstitut.
- Skulle produkten inom 24 månader gå sönder på grund av tillverknings- eller materialfel (gäller ej klädsel och bälten), ska återförsäljaren kontaktas.
- Garantin gäller endast om produkten används som den är avsedd och med omsorg. Kontakta din återförsäljare som beslutar om stolen ska returneras till tillverkaren för reparation. Ersättning eller retur kan ej åberopas. Garantin förlängs ej genom reparation.
- Garantin gäller ej: om kvitto saknas, om felet orsakats av felaktig användning, om felet orsakats av yttre våld eller av misskötsel.

Försäljningsinformation

Notera för bakåtvänd montering

- Det här är en semi-universiell säkerhetsprodukt med Isofix för barn. Den är godkänd i enlighet med ECE 44.04 för bilar utrustade med fästpunkter för Isofix.
- Den passar i bilar med platser godkända som Isofix-platser (se bilens instruktionsbok), beroende på kategori av stolen och fästen.
- Denna stol är klassificerad i kategori C.
- Stolen passar att monteras på de platser i bilen som anges i den separata fordonsförteckningen. Den kan även monteras på andra platser och i andra bilar. Vid minsta osäkerhet; kontakta tillverkare eller återförsäljare. Uppdaterad fordonsförteckning finns på **www.besafe.se**.

Nästa bilstol

- BeSafe iZi Up är en stol i grupp 2/3 som kan användas av barn 15-36 kg, som täcker in åldrarna 4 till 12 år.



HTS BeSafe as
N-3535 Krøderen, Norway - www.besafe.eu

BeSafe[®]