


izi Sleep

EN SENTIDO CONTRARIO
A LA MARCHA

MANUAL DEL
USUARIO

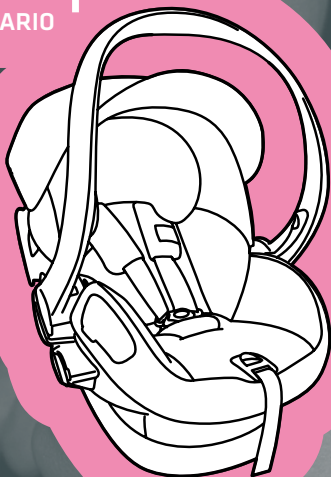

CEE R44 04

GRUPO
0+

PESO
0-13 kg

EDAD
0-12 m

BeSafe[®]

Gracias por haberse decidido a adquirir el asiento infantil iZi Sleep de BeSafe

BeSafe ha desarrollado este asiento con sumo cuidado, a fin de proteger a su bebé durante la primera etapa de su vida.

Hacemos hincapié en la importancia de leer detenidamente este manual del usuario ANTES de proceder a instalar el asiento infantil en su vehículo. Una instalación incorrecta podría poner en peligro a su bebé.

Contenido

Información esencial	3
Preparativos para la instalación	4
Instalación en sentido contrario a la marcha con cinturón	5
Extracción del asiento	7
Colocación del bebé	7
Posición para dormir	9
Utilización del asiento infantil iZi Sleep con un carrito de paseo	10
Extracción y reinstalación de la funda de la silla	11
Instrucciones de limpieza	11
¡Advertencia! Casos posibles de utilización inadecuada	12
Aviso importante	14
Garantía	15
Información en el punto de venta	15

Advertencia

Uso de la silla como hamaca reclinable



EN 12790-2009

- Importante. Conservar para futuras referencias.
- No dejar nunca al niño sin vigilancia en la hamaca reclinable.
- No recomendable para niños que se pueden incorporar por sí solos.
- Este asiento no está diseñado para que el bebé duerma periodos largos.
- Es peligroso colocar esta hamaca reclinable sobre una superficie elevada.
- Utilizar siempre los arneses de retención.
- No utilizar el asiento si falta algún componente o está roto




Información esencial



- NO ESTÁ PERMITIDO instalar el asiento infantil en un asiento de pasajero delantero cuyo AIRBAG esté ACTIVADO.
- El asiento infantil iZi Sleep sólo puede instalarse orientándolo hacia la parte trasera de vehículos con cinturones de tres puntos aprobados por la Normativa N° 16 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa u otros estándares equivalentes.
- El asiento infantil iZi Sleep está homologado para su utilización con niños pertenecientes al grupo 0+ (de 0 a 13 kg) y debe instalarse en el asiento de pasajero de un vehículo de manera que esté orientado hacia la parte trasera del mismo.
- Sujete el bebé a su asiento infantil utilizando las correas de su arnés siempre que esté sentado en el asiento infantil, así como durante su transporte y si utiliza el asiento en combinación con un carrito de paseo.
- La cubierta del asiento contiene imanes en las zonas con indicaciones naranjas. Los imanes pueden influir en equipo electrónico como, por ejemplo, marcapasos.
- Si el bebé pesa más de 13 kg o la altura de sus hombros sobrepasa la posición más alta de las bandas para los hombros del arnés, será necesario cambiar al bebé a un asiento perteneciente al grupo 1.
- Si el vehículo donde está instalado el asiento infantil se ve envuelto en un accidente, será necesario sustituir dicho asiento. Aunque a simple vista pueda parecer que no han sufrido daños, es posible que no proporcionen al bebé la protección correcta en caso de sufrir otro accidente.
- Evite que la iZi Sleep esté bloqueada por equipajes pesados o que esté sometida a presión por pesos, asientos o puertas al cerrarse.
- Compruebe antes de cada uso que los arneses no estén girados o retorcidos.
- Mantenga una holgura máxima del grosor de un dedo (1 cm) entre el arnés y el bebé.
- Asegúrese de que el cinturón del auto esté en línea recta sobre la guía del cinturón de hombro y a través de la apertura del cinturón al lado de la hebilla.
- Ante cualquier duda, puede consultar tanto al fabricante como a su distribuidor.

Preparativos para la instalación

Elementos esenciales

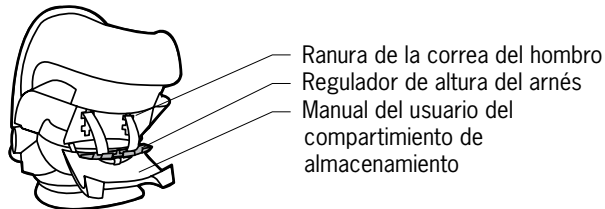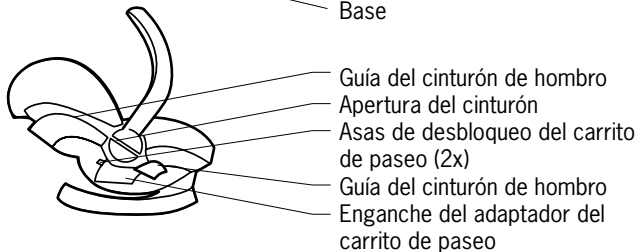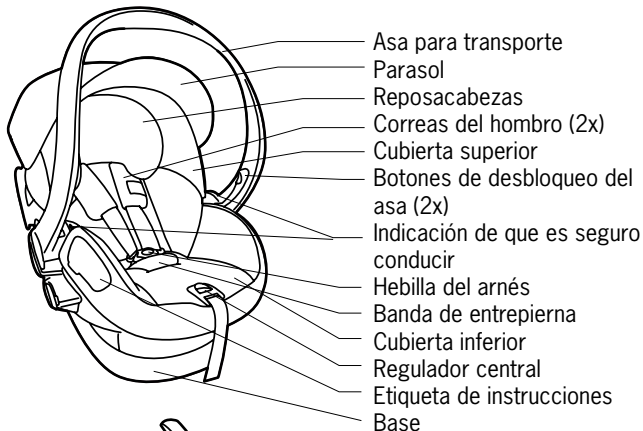


Instalación en sentido contrario a la marcha con cinturón


- **NO ESTÁ PERMITIDO** instalar el asiento infantil en un asiento de pasajero delantero cuyo AIRBAG esté **ACTIVADO**.



- 1- Coloque el asiento infantil en el asiento del vehículo. Asegúrese de que el asa se encuentra en la posición de transporte (1).

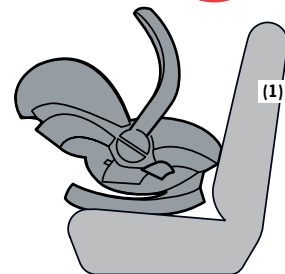


- 2- Asegúrese de que el cinturón pélvico del arnés de tres puntos esté colocado entre la base y la carcasa del asiento inferior y cierre la hebilla (2).

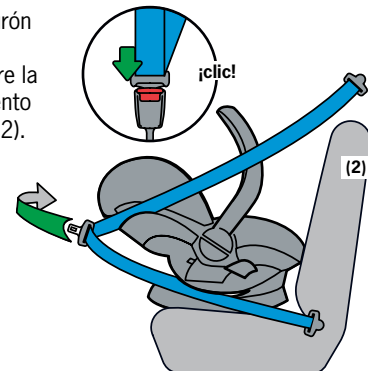


- 3- Pase el arnés de tres puntos por la guía del cinturón de hombro y la apertura del cinturón, solo al lado de la hebilla. Siga las indicaciones en color azul sobre el asiento. Ajuste el cinturón de tres puntos alrededor del iZi Sleep (3).



- 4- Presione los botones de desbloqueo del asa en el interior del asa y mueva el asa de transporte (tensor) hacia la posición "listo para una conducción segura" más lejana. Para que el contacto sea mejor, coloque el respaldo del asiento del vehículo en posición más vertical (4).

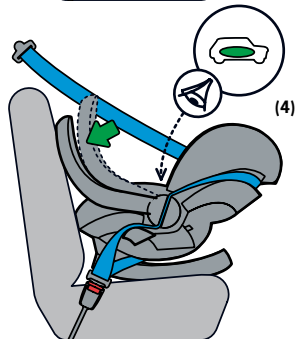

- 5- Verifique la indicación "listo para una conducción segura" que está cerca del botón de desbloqueo del asa (5).



- 6- Cuando el bebe viaje en los asientos traseros del vehículo, lleve el asiento frontal hacia atrás para que entre en contacto con el asiento infantil. Cuando el bebé viaje en asiento delantero, lleve este asiento hacia delante para que el asiento infantil entre en contacto con el salpicadero. En caso de no ser posible, deje un espacio mínimo de 25 cm entre el asiento infantil y el respaldo del asiento delantero o el salpicadero.

Extracción del iZi Sleep

- Presione los botones de desbloqueo del asa y mueva el asa de transporte a la posición de transporte. Luego, libere el cinturón de tres puntos de la hebilla y retire el cinturón de la guía del cinturón.

Colocación del bebé


- Para colocar al bebé, puede plegar el asa de transporte detrás del asiento, presionando los dos botones de desbloqueo del asa.
- Posición de las correas del hombro: compruebe que las ranuras de la correa del hombro están a la altura de los hombros de su bebé (6).



- Para ajustar los cinturones de hombros, abra el compartimento de almacenamiento en la parte trasera del iZi Sleep. Quite el regulador de ajuste del arnés y colóquelo en la posición correcta, sosteniendo el cinturón desde adentro. Asegúrese de que el regulador de ajuste esté enganchado (7).




- 1- Tire de las correas del hombro hacia arriba mientras pulsa el botón del regulador central (8).


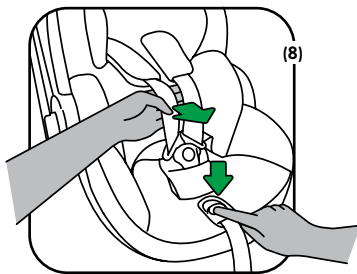


- 2- Abra la hebilla del arnés.


- 3- Coloque las correas del hombro sobre las marcas naranjas situadas en los lados del asiento para mantener el arnés abierto mientras coloca al bebé (9).

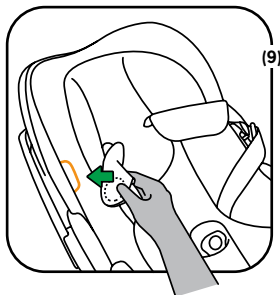

- 4- Una vez haya sentado al bebé, coloque las correas del hombro sobre sus hombros y cierre la hebilla hasta que haga "clic". (10/11).

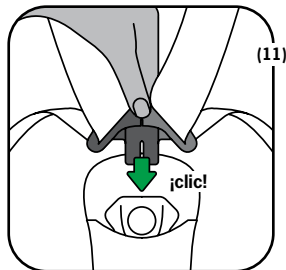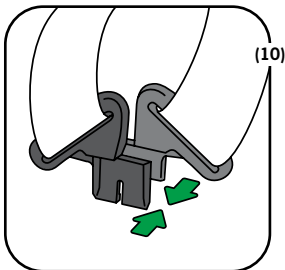

- 5- Pase la correa del arnés por el regulador central en la dirección de la flecha verde (hacia arriba/hacia delante). Tire de ella hasta que el arnés quede lo suficientemente tenso pero sin apretar al bebé (12).

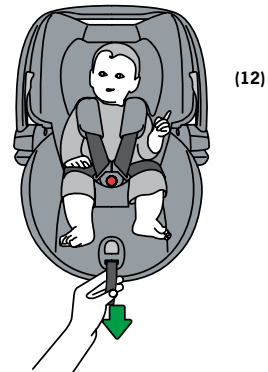


- Asegúrese de que las correas del arnés se encuentran abrochadas y tensas siempre que el bebé se encuentre en el asiento. !

- Puede proteger a su bebé de los rayos del sol desplegando el parasol.

Posición para dormir

- Su niño puede descansar y dormir cómodamente en el iZi Sleep al colocarlo en la posición para dormir (solo fuera del auto). Para colocar el iZi Sleep en posición para dormir, presione los dos botones de desbloqueo del asa en la parte interior del asa de transporte y mueva el asa a la parte superior del iZi (13).

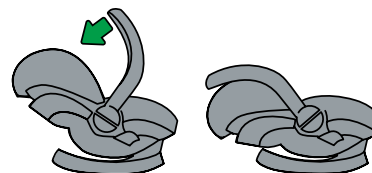


Utilización del asiento infantil iZi Sleep con un carrito de paseo


- El asiento infantil iZi Sleep puede instalarse en una amplia variedad de carritos de paseo. Para obtener
- una lista completa visite www.besafe.eu

Instalación en carritos de paseo

- 1- Alinee el enganche del adaptador del carrito de paseo con el adaptador del carrito de paseo y desplácelo en línea recta y hacia abajo hasta que haga “clíc” dos veces (14).

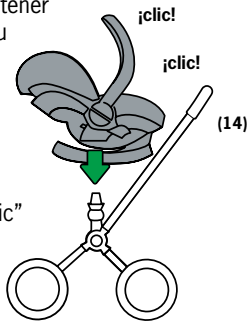


- 2- Mueva el asa de transporte a la posición para dormir (15).

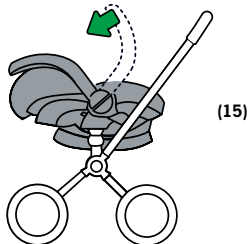

Extracción del carrito de paseo

- 1- Coloque el asa de transporte en la posición de transporte.
- 2- Pulse el botón de desbloqueo del carrito de paseo a ambos lados mientras levanta el asiento verticalmente (16).

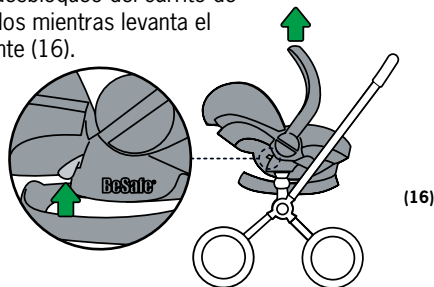

Extracción y reinstalación de la funda de la silla

Extracción de la funda de la silla


- Preste atención al extraer la funda de la silla, ya que su instalación se realiza a la inversa.
- Extraiga el reposacabezas
- Extraiga la cubierta superior. Separe la cubierta de los ganchos pequeños de ambos lados de la parte trasera. Libere las correas de goma que unen la cubierta con el interior de la parte trasera. Abra las cremalleras de ambos lados y despegue el velcro. Tire para quitar la cubierta de la placa del asiento.
- Extraiga la cubierta inferior. Separe los nudos elásticos de la cubierta inferior. Tire la cubierta que está sobre el regulador de ajuste central. Separe los elásticos que unen la cubierta con el interior del asiento del iZi Sleep.

Reinstalación de la funda de la silla

- Reinstale la funda de la silla, siguiendo las instrucciones de extracción en el orden inverso. Comience tirando de la cubierta sobre la placa del asiento.
- Pase las correas del arnés por las aberturas de la funda de la silla y cierre las cremalleras.

Instrucciones de limpieza

- La funda del asiento debe lavarse siguiendo las instrucciones que se detallan en su interior (17).



- NO utilice productos de limpieza agresivos, ya que podrían dañar los materiales con los que está fabricado el asiento.


¡Advertencia! Casos posibles de utilización inadecuada

!

- NO ESTÁ PERMITIDO instalar el asiento infantil en un asiento de pasajero delantero cuyo AIRBAG esté ACTIVADO.



- NO utilice el asiento en posición para dormir en el vehículo (18).

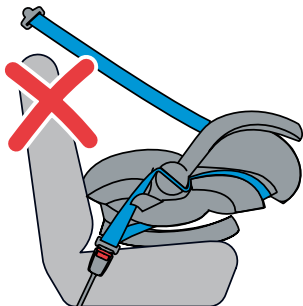


(18)

- NO utilice el asiento infantil iZi Sleep con el asa en su posición de transporte. El asa deberá estar en posición de "listo para una conducción segura" con los indicadores en color verde (19).



(19)


- Únicamente instale el asiento con cinturones de tres puntos aprobados por la Normativa N° 16 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa u otros estándares equivalentes (20).

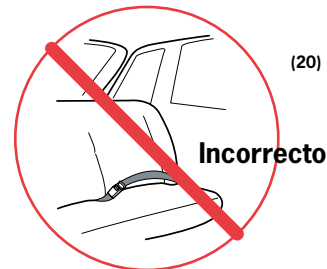

(20)

Instalación correcta

- Cinturón de cadera entre la base y la carcasa del asiento inferior.
- Cinturón de hombro alrededor de la carcasa del asiento. Cinturón a través de la apertura para el cinturón, solo al lado de la hebilla.
- Cinturón abrochado (21).

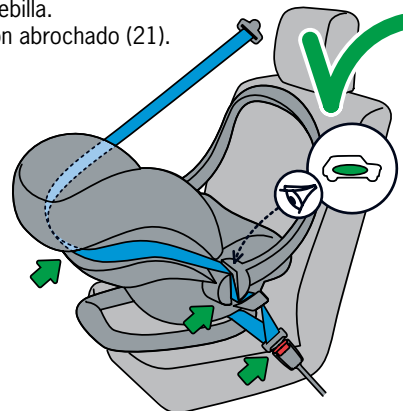

(21)

Aviso importante

- NO intente desmontar, alterar o añadir elementos al asiento infantil. La garantía quedará anulada si se utilizan piezas o accesorios no originales.
- NO utilice ningún suplemento (como por ejemplo un cojín) para hacer que el asiento infantil quede más alto en un asiento del vehículo, ya que, en caso de accidente, el asiento no protegerá al bebé de forma adecuada.
- Nunca deje al bebé desatendido en el asiento.
- Asegúrese de que todos los pasajeros estén informados sobre cómo liberar al bebé en caso de emergencia.
- Aunque no esté ocupado, el asiento infantil deberá ir siempre correctamente fijado al vehículo.
- Asegúrese de que tanto el equipaje como cualquier otro objeto estén correctamente sujetos. De no estar debidamente sujeto, cualquier objeto o elemento del equipaje podría provocar lesiones físicas graves tanto a niños como a adultos en caso de accidente.
- Nunca utilice el asiento sin su funda. La funda constituye un elemento de seguridad y sólo puede sustituirse por otra funda original de BeSafe.
- Bajo la funda, utilizamos espuma EPS. No presione ni tire con demasiada fuerza de la espuma, ya que podría dañarla.
- No utilice productos de limpieza agresivos, ya que podrían dañar los materiales con los que está fabricado el asiento.
- BeSafe aconseja no adquirir asientos infantiles de segunda mano ni venderlos a terceros tras haberlos utilizado.
- CONSERVE este manual del usuario con el asiento para poder consultarlo en otra ocasión.
- NO utilice el asiento durante más de 5 años. Debido a su uso continuo, el desgaste resultante podría alterar la calidad de los materiales.
- NO lo utilice en casa sobre una mesa o superficie de trabajo mientras el bebé esté en el asiento.

Aviso práctico

Cuando el asiento infantil esté instalado en el vehículo, compruebe todas las zonas donde el asiento pueda hacer contacto con el interior del vehículo. Recomendamos el uso de una cubierta de protección (BeSafe) en estos lugares a fin de evitar cortes, marcas o decoloración en el interior del vehículo; en particular, en las tapicerías de cuero y revestimiento interior de madera.

Garantía

- Todos los productos BeSafe están diseñados, fabricados y probados con la máxima atención al detalle. Muestras de producción de todos nuestros asientos Infantiles BeSafe se someten a pruebas periódicas en nuestro laboratorio de pruebas. Además, se someten a prueba por parte de laboratorios de pruebas independientes.
- En caso de observarse fallos en el producto durante los primeros 24 meses de efectuarse su compra debido a defecto de material o de fabricación, a excepción de las cubiertas y correas del arnés, le rogamos que lo devuelva al punto de compra donde lo haya adquirido originalmente.
- La garantía sólo será válida cuando el asiento se haya utilizado de forma adecuada y con el debido cuidado. Póngase en contacto con su distribuidor. Será él quien decida si es necesario devolver el asiento al fabricante para su reparación. No podrá reclamarse la sustitución o devolución del asiento. La garantía no se verá extendida en modo alguno como consecuencia de cualquier reparación efectuada.
- La garantía quedará anulada si no se dispone de recibo de compra, o bien si los desperfectos han sido causados por un uso inadecuado del producto o si los desperfectos son consecuencia de una utilización abusiva, inadecuada o negligente del producto.

Información en el punto de venta

Aviso para la instalación HACIA LA PARTE TRASERA

- Éste es un Sistema de Sujeción Infantil aprobado conforme a la Normativa N.º 44.04 y sus enmiendas para su utilización general en vehículos equipados con cinturones de tres puntos aprobados por la Normativa N.º 16 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa u otros estándares equivalentes.

Siguiente asiento Infantil

- BeSafe ofrece diversos asientos infantiles que son adecuados a partir de un peso de 9 kg. Si desea consultar una lista actualizada de nuestra gama de asientos, visite la página www.besafe.eu

universal
0-13 kg



04443548

HTS BeSafe as
N-3535 Krøderen, Norway - www.besafe.eu

BeSafe[®]