


izi Sleep Isofix™

BAKÅTVÄND MONTERING

INSTRUKTIONSBOK

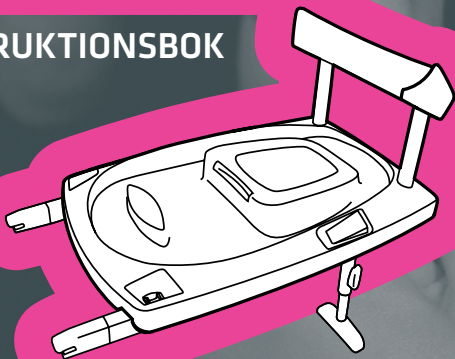

ECE R44 04

GRUPP
0+

VIKT
0-13 kg

ÅLDER
0-12 m



BeSafe®

Tack för att du valt BeSafe iZi Sleep ISOfix

BeSafe har utvecklat denna produkt noggrant och med omsorg för att skydda ditt barn genom den första tiden av livet.

! Det är viktigt att du läser instruktionsboken **INNAN** du installerar iZi Sleep ISOfix. Felaktig installation kan utsätta ditt barn för livsfara.

Innehåll

Viktig information	3
Förberedelser innan montering	4
Att använda iZi Sleep ISOfix	5
ISOfix montering	6
ISOfix demontering	10
Varning: Felaktig användning	13
Viktiga anvisningar	14
Innan köp	15
Garanti	16


Viktig information



- **VARNING** – använd **ALDRIG** i passagerarsäte utrustat med aktiv airbag
- iZi Sleep ISOfix kan endast användas bakåtvänt i bilar utrustade med fästpunkter för ISOfix.
- iZi Sleep ISOfix är godkänd i grupp 0+, bakåtvänd 0-13 kg.
- Stödbenet måste alltid användas. Se till så att det är fullt utfällt.
- Barnet ska alltid spännas fast med internbältet, även när stolen bärs eller används tillsammans med barnvagnschassi.
- Se till så att alla indikatorer visar grönt när stolen monteras med ISOfix.
- När barnet väger över 13 kg eller när barnets axlar når över den högsta positionen för axelbältet är det lagom att byta till en stol i grupp 1, till exempel BeSafe iZi Kid.
- Använd inte stolens liggläge när den är monterad i bilen.
- Efter en olycka ska stolen bytas ut. Den kan se oskadd ut, men kanske inte skyddar ditt barn lika bra som det är tänkt vid en ny olycka.


Förberedelser innan montering

Stolens delar

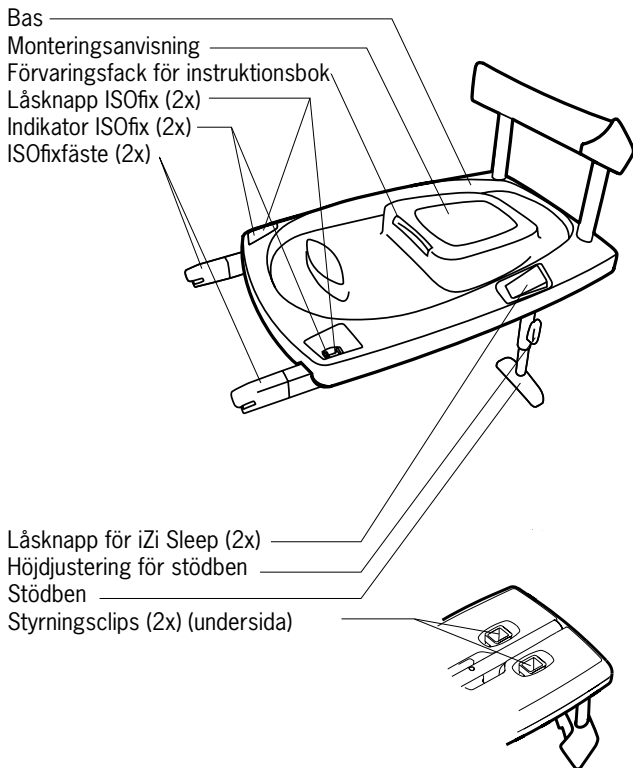

Att använda iZi Sleep ISOfix


- Använd endast iZi Sleep-stolar märkta med "APPROVED FOR ISOFIX" på undersidan. Om märket saknas kan stolen inte kombineras med ISOfix-basen. !

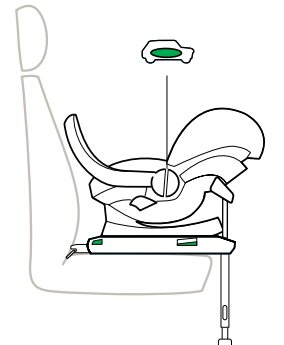

- Kontrollera bilens instruktionsbok för detaljerad information om ISOfix.
- För bältesmontering och skötselråd se instruktionsbok för iZi Sleep.
- Utan ISOfix sak kan stolen monteras med bilens bälte.

Placering i bilen

- IZi Sleep ISOfix kan monteras på angivna positioner i de fordon som listas i fordonsförteckningen.



Bakåtvänd montering

- Endast bakåtvänd montering är tillåten


ISOfix montering

!


- Montering i bilsäte med aktiv air bag är inte tillåten.
- Vid installation med ISOfix: se till att alla indikatorer visar grönt.
- Stödbenet måste alltid användas, se till så att det är helt utfällt.




- 1- Klicka i styrningsclipsen på fästpunkterna för ISOfix på bilsätet (mellan sits och ryggstöd) (1). Styrningsclipsen ska avlägsnas när de inte används.

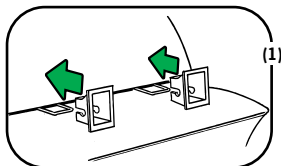


- 2- Lossa stödbenet från basens undersida (2). Detta ska göras utanför bilen.

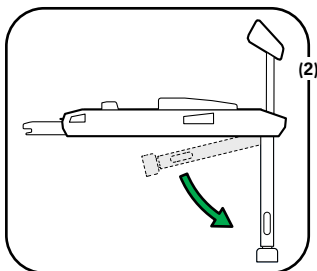


- 3- Placera basen i bilsätet. Klicka i ISOfix fästena i fästpunkterna på bilsätet. Kontrollera så att båda indikatorerna för ISOfix visar grönt (3).

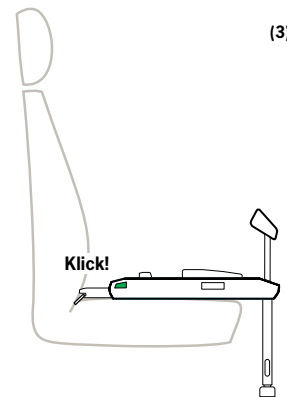


- 4- Lossa höjdjusteringen på stödbenet och fäll ner det så det får kontakt med bilens golv (4).

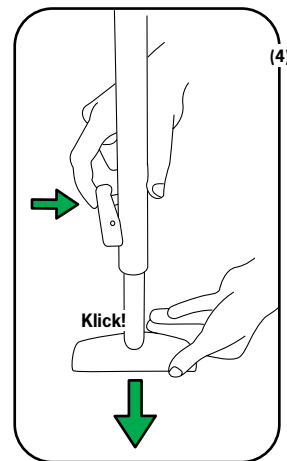


- 5- Placera iZi Sleep på basen (5). Kontrollera att låsknapparna för iZi Sleep är uppåt och visar grönt. Om så inte är fallet, kontrollera att stödbenet är ordentligt utfällt.

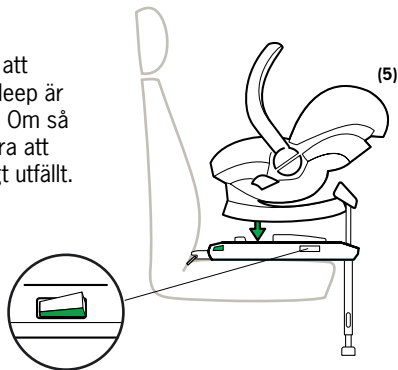


- 6- Ställ bärhandtaget i "safe-to-drive" läge genom att trycka in låsknapparna på handtagets insida. Fäll handtaget så långt mot bilsätets ryggstöd som möjligt. Det finns två "safe-to-drive" lägen: A och B (6).

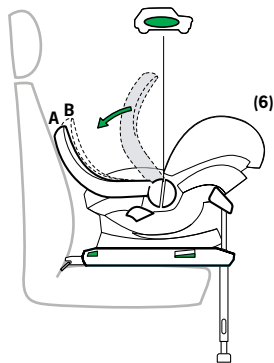

- 7- Kontrollera "safe-to-drive" indikatorn på bärhandtaget nära låsknappen (7).

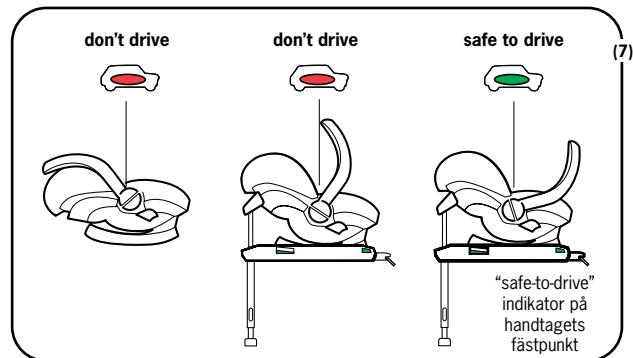


- 8- Alla 6 indikatorer (3 till vänster och 3 till höger) måste visa grönt (8).

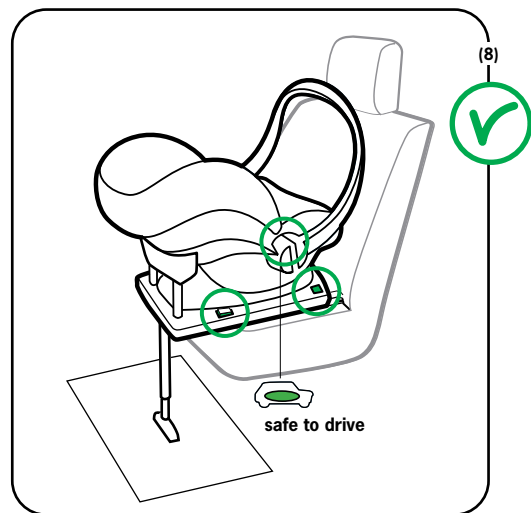


Demontering iZi Sleep ISOfix


1- Ställ handtaget i bärläge genom att trycka in låsknapparna på handtagets insida (9).

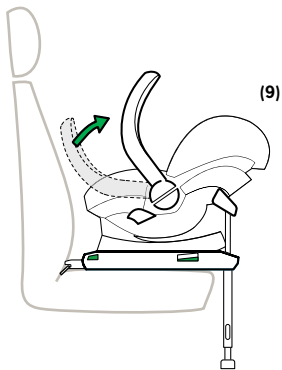


2- Lossa iZi Sleep genom att trycka in en av låsknapparna (10).

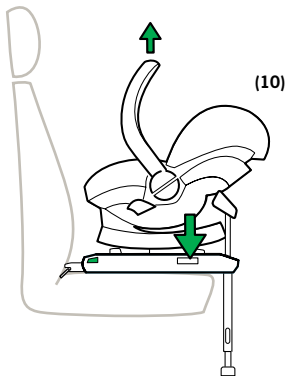


3- Dra i låsknapparna för ISOfix på båda sidor för att lossa ISOfix fästena. Indikatorerna ska nu visa rött (11).

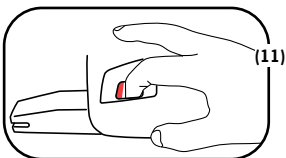


4- Lås upp höjdstyrningen till stödbenet och fäll upp det (12).

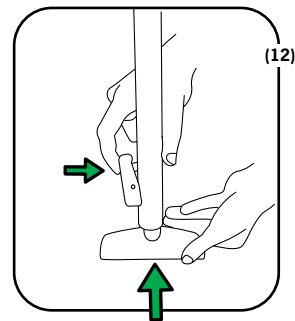


5- Ta ur ISOfix basen från bilen (13).

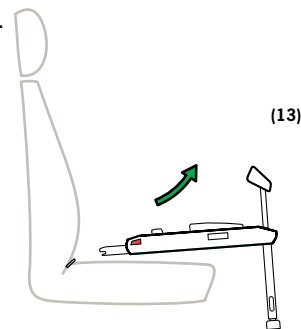

- 6- Förvara stödbenet under basen (14).

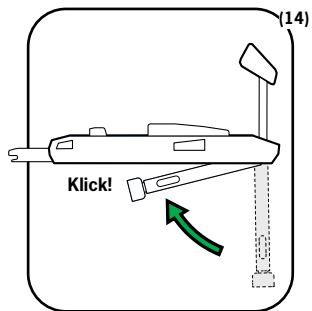

- 7- Avlägsna styrningsclipsen från bilsätet och förvara dem under basen (15).

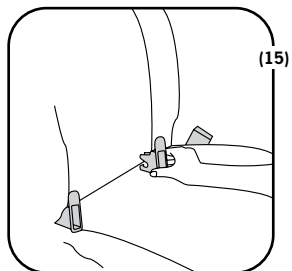

Varning: felaktig användning

- Det är inte tillåtet att montera framför aktiv airbag.



- Använd inte iZi Sleep med bärhandtaget i bärläget. Handtaget måste vara i "safe-to-drive" läge.



- Använd inte stolen med stödbenet uppfällt.



- Använd inte bältesmontering samtidigt som ISOfix montering.



Viktiga anvisningar

- Försök inte ta isär, bygga om eller förändra stolen. Garantin gäller inte om icke originaldelar eller tillbehör används.
- Använd aldrig en kudde, handduk eller liknande föremål för att höja stolen från sätet. Vid en kollision kan detta försämra stolens skyddande egenskaper.
- Lämna aldrig barnet utan tillsyn i stolen.
- Se till att alla passagerare vet hur man lösgör barnet i händelse av olycka.
- Stolen måste alltid vara fastsatt i bilen, även om den inte används.
- Se till så att bagage och andra föremål är ordentligt säkrade. Lösa föremål kan orsaka skada på barn och vuxna i händelse av en olycka.
- Använd aldrig stolen utan klädsel. Klädseln är en säkerhetsdetalj och kan endast ersättas med originalklädsel från BeSafe.
- Under klädseln använder vi skumplast i EPS. Tryck och kläm inte för hårt på skumplasten då den skadas lätt.
- Använd inga starka rengöringsmedel eftersom det kan skada materialet i stolen.
- BeSafe rekommenderar inte att bilbarnstolar köps och säljs i andra hand.
- Spara instruktionsboken för framtida användning.
- Använd inte stolen längre än 5 år. Materialets hållfasthet ändras med åldern.
- Placera aldrig stolen på ett bord eller en bänk när ditt barn sitter i den.
- Vid ISOfix montering; kontrollera bilens instruktionsbok.

Praktiska råd

Kontrollera alla ytor i bilen som stolen kommer i kontakt med när den är monterad. Vi rekommenderar att man använder ett sparkskydd (från t ex BeSafe) för att undvika skador, märken och missfärgningar på bilens inredning, speciellt i bilar med skinnklädsel och trädetaljer.

Innan köp

Vänligen notera

- Det här är ett ISOFIX BARNSÄKERHETSSYSTEM. Det är godkänt i enlighet med reglementet ECE 44.04, ingående i serien av föreskrifter för allmänt bruk i bilar utrustade med ISOfix-fästen.
- Den passar bilar med säten utrustade med godkända ISOfix-fästen (se bilens instruktionsbok), beroende på kategori av stol och fästen.
- Den viktgrupp och ISOfixklass den här stolen avsedd för är: grupp 0+ (0-13 kg).
- Denna barnstol är klassificerad som "semi-universal" och är anpassad för de positioner i bilen som anges i billistan. Vid tveksamhet; kontakta tillverkaren eller återförsäljaren. För uppdaterad billista se www.besafe.se.

Nästa bilbarnstol

- BeSafe rekommenderar en bakåtvänd stol, t ex iZi Kid eller iZi Kid ISOfix. För mer information se www.besafe.se.

Garanti

- Alla produkter från Besafe är noggrant utformade, tillverkade och testade. Alla bilbarnstolar från BeSafe testas regelbundet ur den löpande produktionen i vårt eget testlaboratorium. För att säkerställa kvalitén testas de även på oberoende testinstitut.
- Skulle denna produkt inom 24 månader från inköpsdatum visa sig ha fel härrörande till material eller fabrikationsfel (med fel räknas inte slitage på internbälte eller klädsel), vänligen kontakta den återförsäljare där produkten införskaffats.
- Garantin är endast giltig om produkten är använd i enlighet med denna instruktionsbok. Återförsäljaren avgör om stolen ska returneras till tillverkaren för reparation. Ersättning eller retur kan ej krävas. Garantin gäller från inköpsdatum och förlängs ej vid reparation.
- Garantin gäller inte om: Kvitto saknas, om felet beror på felaktig användning, om felet beror på slarv eller försummelse eller om våld använts.



HTS BeSafe as
N-3535 Krøderen, Norway - www.besafe.eu

BeSafe®